





● Simboli

**Prosimo preberite naslednje varnostne nasvete,
ki preprečijo nastanek škode na napravi in poškodbe
uporabnika**

Opozorilo – pozor:



Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Standardizirani znaki



Prepovedano



Obvezno preberite in dobro razumite



Ne ločevati



Izvlecite vtikač iz vtičnice



Ne se dotikati



Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

● Napajanje



Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali. Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.



• **Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtičač,**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar..



• **Ne izvlecite vtičač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar..



• **Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtičač,**

- Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.




• **Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.**

- Slab priklop lahko zaneti požar.



• **Ne zvijajte vtičača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar..

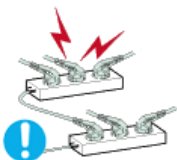

• **Ne povezuje skupaj več priključnih kablov ali vtičačev,**

- To lahko povzroči požar.

Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

• **Namestitev**



Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.



• **Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,**

- V nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.




- **Pazite, da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,**
 - Lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.



- **Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.**
 - Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.



- **Lzdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.**
 - Lzdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

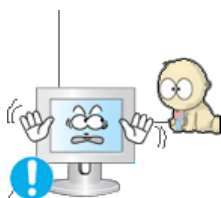

- **Lzdelka ne postavljajte na tla.**
 - Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.



- **Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne približujte.**
 - V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.



- **Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.**
 - Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.



- **Lzdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.**
 - Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.



- **Pazljivo odložite monitor,**
 - Lahko se namreč poškoduje ali razbije.

- **Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,**
 - Lahko se poškoduje TFT-LCD površina.



● **Ne uporabljate monitorja brez podstavka**

- Lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
- Če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka, zagotovite potrebno ventilacijo



● **Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.**

- Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

● Čiščenje



Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo, mehko krpo



● **Ne nanašajte detergent direktno na monitor**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.



● **Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom**



● **Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo**

- Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar



● **Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.**

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.



- **Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.**

- Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.



- **Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno**

- Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Simboli

Napajanje

Namestitev

Čiščenje

Ostalo

Ostalo



- **Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.,
- Prepustite servis pooblaščenim serviserjem



- **Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.**

- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar..



- **Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.**

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar,
- Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu



- **Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice pokličite pooblaščen servis .**

- Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,



- **Lzvlcite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate**

- Lahko pride do električnega šoka ali požara

- **Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.**

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico



poškodovanega kabla.



● **Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel**

- To lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.



● **Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja**

- Slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.



● **Ne odlagajte težkih predmetov na monitor**

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na [servisni center](#).



● **Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.**

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



● **Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov**

- Le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko



● **V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.**

- To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na [servisni center](#).



● **Če dalj časa gledate določen ekran lahko postane slika nejasna**

- Prestavite na način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screen saver), ko dalj čas ne uporabljate računalnika.

● **Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu**

- Neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

21 inčev Wide (54 cm) - 1680 X 1050



• **Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.**

- Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.



• **Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.**



• **Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči..**



• **Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.**

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.



• **Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.**

- To lahko povzroči okvari ali električni šok.



• **Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.**

- Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.



• **Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.**

- V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzroči oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.



• **Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrac oz. karkoli otrokom vabljivega.**

- Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrace. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.



Pakiranje | **Sprednja stran** | **Zadnja stran** |

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Ce katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pakiranje



Monitor

Priročnik



**Kratka navodila za
montažo**



Garancijski list
(Ni na voljo povsod)



Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja,
Natural Color,
MagicTune™, MagicRotation

Kabel



D-sub kabel



Priključni kabel

opcija




Kabel S-Video



RCA-kabel



komponentnim kablom



DVI-kabel




Audio kabel

Pakiranje

Sprednja stran

Zadnja stran

Sprednja stran

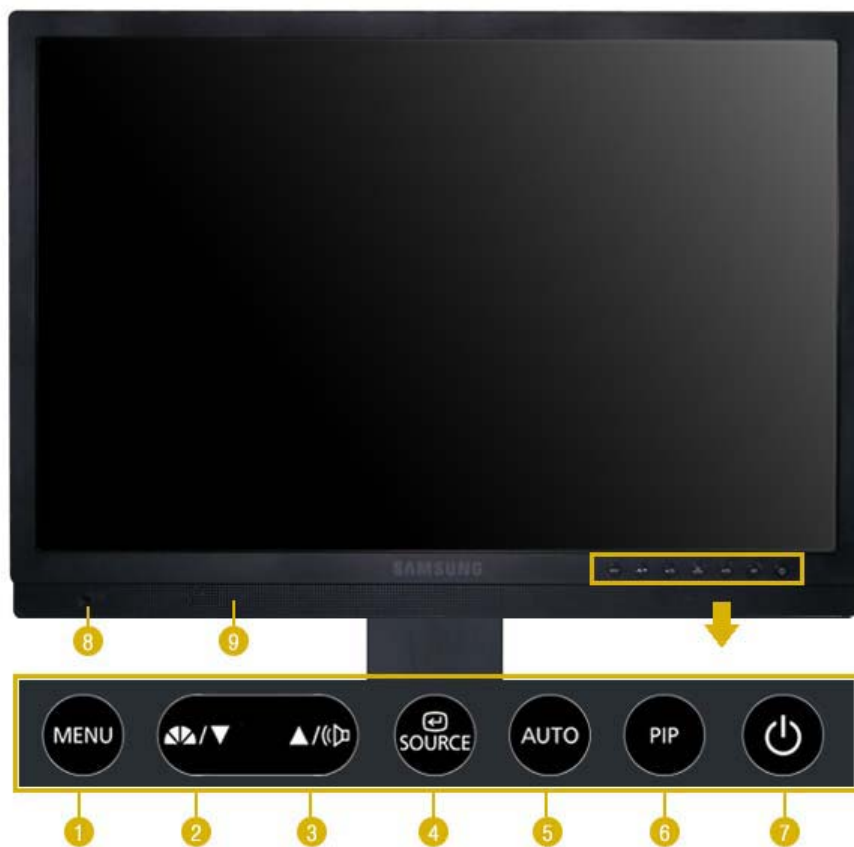

1 Gumb MENU

Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

2 3 Gumb Prilagodi
[▼/▲]

2 Analog/Digital(PC) :
Gumb MagicBright™
[▲/▼]

Omogočajo poudarjanje in namestitve postavk v izbirniku.

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 6 različni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitve s pritiskom gumba 'MagicBright™'.

1) Custom

čprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

2) Text

normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

3) Internet

srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.

4) Game

Za ogled filmov in iger.

5) Sports

Za ogled filmov, npr. športa.

6) Movie

Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.

[>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.](#)

**AV/S-Video/
Component :**
Gumb Mode

Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vključite lahko "Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie (Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.

1) Dynamic

Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu "Standard" (Standardno).

2) Standard

Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.

3) Movie

Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.

4) Custom

Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

[>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.](#)

3 Gumb za glasnost [🔊]

Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitve glasnosti pritisnite gumb.
[>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.](#)

4 Gumb enter [↵] /
Gumb SOURCE

Uporablja se za izbiro OSD izbirnika / S pritiskom 'SOURCE' tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen. (Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital, AV, S-Video in Component.)

Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.

[>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.](#)


5 Gumb AUTO

(Na voljo samo v naeinu Analog)
ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO' tipka, se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.
[>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.](#)

6 Gumb PIP

(Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC))
V načinu Analog (Analogno) ali Digital (Digitalno) vklopi video

zaslone v načinu PIP. Sliko iz AV, S-Video ali Component (komponentno) si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog (analogno) in Digital (digitalno) (PC).

- 7 Gumb Napajanje [⏻] /** S tem gumbom vklopljajte in izklopljate monitor.
- Ndikator vključenosti** To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema. Za dodatne informacije si oglejte razdelek [PowerSaver \(Varčevanje energije\)](#).
- 8**  Prikluček za avdio izhod za slušalke
- 9 Zvočnik** Zvok lahko slišite, če zvočno kartico vašega računalnika povežete z monitorjem.




Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami [varčevanja energije](#). Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali če ga dalj časa ne boste uporabljali.

[Pakiranje](#) | [Sprednja stran](#) | [Zadnja stran](#) |

Zadnja stran

(Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela)

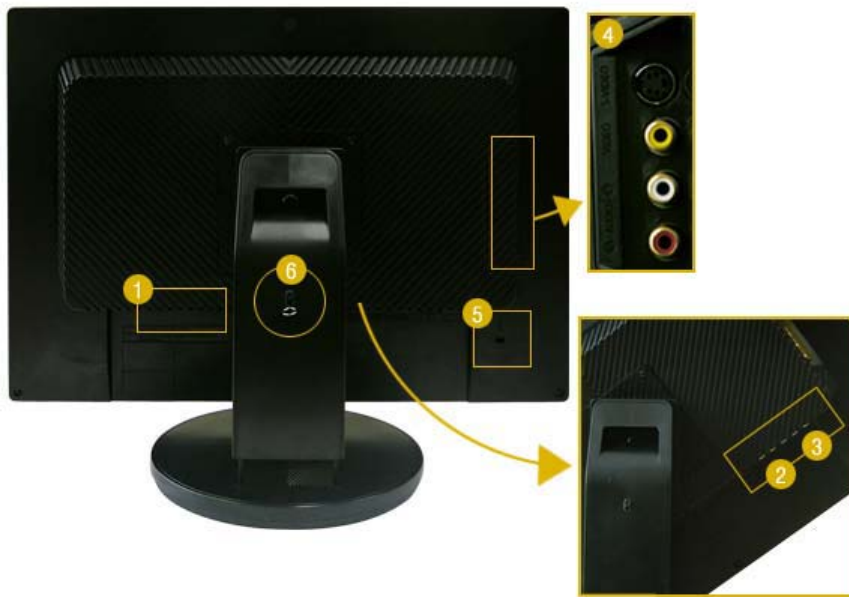

1. POWER



- 1. POWER S/W**
: Vklop in izklop monitorja.
- 2. POWER**
: Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico **POWER** na hrbtni strani monitorja

2. DVI/PC IN



1. **DVI(HDCP)**
: Priključite DVI kabel v vrata DVI (HDCP) na zadnji strani monitorja.
2. **RGB**
: Priključite signalni kabel v vrata RGB na zadnji strani monitorja.
3. **AUDIO**
: Povežite vrata (DVI/PC IN) AUDIO na zadnji strani monitorja z zvočno kartico osebnega računalnika.

3. COMPONENT IN



1. **R - AUDIO - L**
: Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati R-AUDIO-L monitorja.
2. **P_R, P_B, Y**
: S komponentnim video kablom (P_R, P_B, Y), povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati (P_R, P_B, Y).

4. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO - L



1. **S-VIDEO**
: Vhodni priključek za zunanjo napravo (S-video)
2. **VIDEO**
: Vhodni priključek za zunanjo napravo (video)
3. **R - AUDIO - L**
: Priključek za avdio vhod zunanje naprave

5. Ključavnica Kensington



Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.
(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

6. Stabilizator stojala

Za dvig ali spust monitorja odstranite fiksni zatič na stojalu.



Poglejte [Povezava monitorja](#) za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.



Povezava monitorja

Namestitev
podstavka



Namestitev vodilnega programa
monitorja (avtomatska)

Namestitev vodilnega programa
monitorja (ročna)

Natural Color

● Povezava monitorja



1. Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico **POWER** na hrbtni strani monitorja. Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
- 2-1. Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici. Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik **RGB** na hrbtni strani monitorja.
 **[RGB]**
- 2-2. Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici. Kabel DVI vključite v vrata **DVI(HDCP)** na hrbtni strani monitorja.
 **[DVI(HDCP)]**
- 2-3. Povezano z McIntosh
Priključite monitor na McIntosh računalnik s D-sub priključnim kablom.
- 2-4. Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac adapter.
3. Vključite računalnik in monitor. Če je na monitorju slika, je namestitev končana.

● Povezovanje z drugimi napravami



Na ta monitor lahko priključite DVD predvajalnik, videorekorder, kamero in ostale vhodne naprave, ne da bi izklopili računalnik.




Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

1. Priključevanje AV



Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

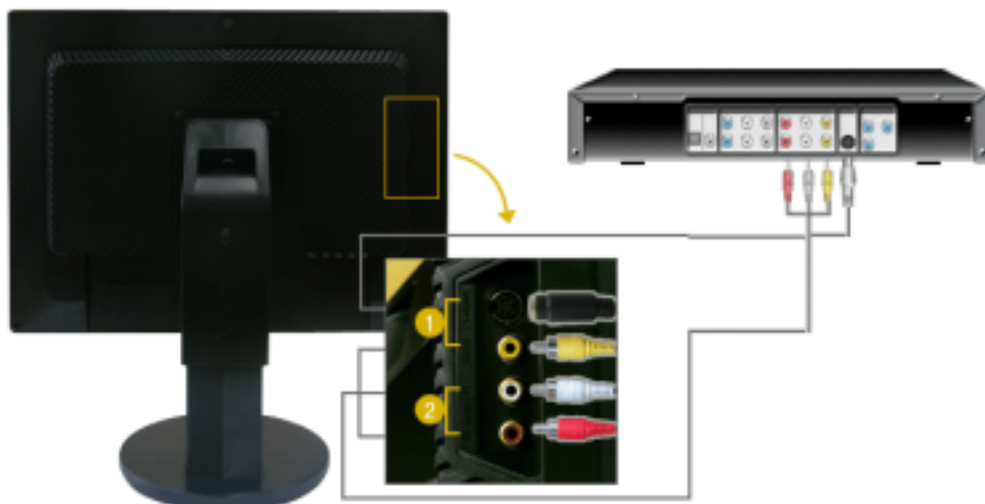


1. Vhodne naprave, npr. DVD-ji, VCR-ji ali digitalne kamere so priključene na Video ali S-Video priključek monitorja s kablom RCA ali S-Video.
2. Povežite vrata DVD, VCR (DVD/DTV sprejemnika) z vrati **R-AUDIO-L** monitorja.
3. Nato zaženite DVD, VCR ali digitalno kamero, ki ima vstavljen DVD ali trak.
4. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro AV ali S-Video.
5. Na nekaterih območjih je lahko slika nagnjena na stran, odvisno od vhodnega signala iz oddajnika.

2. Priključitev DVD/DTV sprejemnika



Priključite na vhod DVD/DTV naprav, če ima naprava DVD/DTV konektor. Če je napajanje vključeno, je treba za gledanje DVD/DTV-ja samo priključiti DVD/DTV predvajalnik.

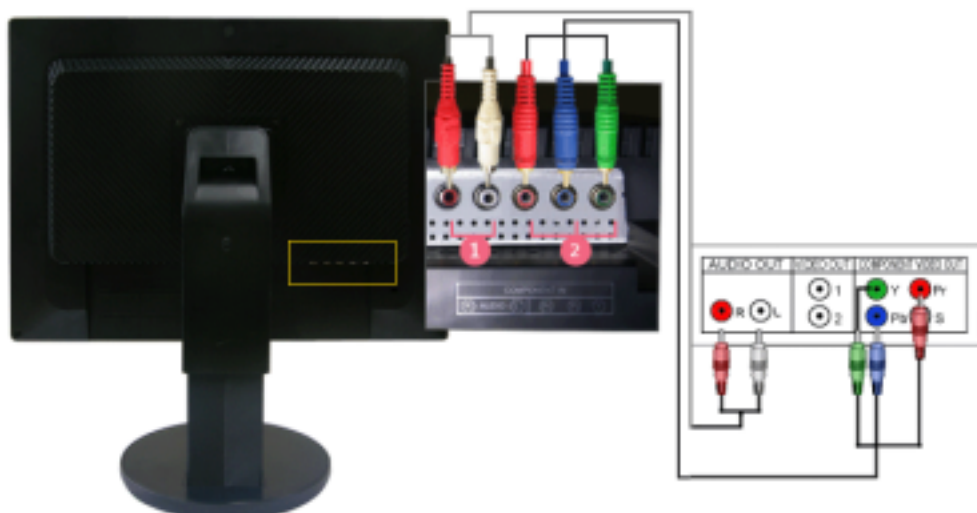

1. S kablom AV (RCA) povežite avdio izhodna vrata DVD-predvajalnika ali videorekorderja (DVD-predvajalnik/DTV-sprejemnik) in vrata **R-AUDIO-L** monitorja.
2. S komponentnim video kablom (PB,PR, Y).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati PB,PR, Y.
3. Uporabite gumb **SOURCE** za izbiro Component.
4. Ker je ta izdelek monitor, ki ima drugačno ločljivost kot televizor, je signal DTV prikazan v standardni ločljivosti VESA – 480 vrstic.

3. Priključevanje slušalk



Na monitor lahko priključite tudi slušalke.



1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.

Povezava monitorja

**Namestitev
podstavka**

Namestitev vodilnega programa
monitorja (avtomatska)

Namestitev vodilnega programa
monitorja (ročna)

Natural Color

● Namestitev podstavka

● Uhol sklonu

S pomočjo **vrtljivega stojala** in programa **MagicRotation** lahko monitor uporabljate ležeče ali pokončno, v skladu z vašimi potrebami.

Programa MagicRotation™ ni mogoče nuditi, saj preproste stojale ne podpira funkcionalnosti tečajev. Dovoljeni kot obračanja monitorja je odvisen od modela monitorja.



(A), Stojalo, ki ga je mogoče zasukati za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, uporabnikom omogoča gledanje LCD-zaslona v želenem vodoravnem oziroma navpičnem položaju.



Za zasuk LCD-zaslona v vodoravni položaj ga najprej dvignite na njegovo maksimalno višino, nagnite nazaj in nato sukajte v smeri urinega kazalca. Če LCD-zaslon sukate, ne da bi ga nagnili nazaj, ga lahko poškodujete.

Z uporabo (B) lahko nastavite višino monitorja.




Ak obrazovku otočite brez toho, aby ste ju nadvihli do maximálnej výšky, tak sa môže poškodit', pretože roh obrazovky by narazil do zeme.

• Vrtljivo stojalo



Da bi monitor postavili v ležeči položaj, ga lahko z uporabo (C) zavrtite levo in desno pod kotom 175°. Guma pod stojalom preprečuje zdrs monitorja.

• Kot nagiba

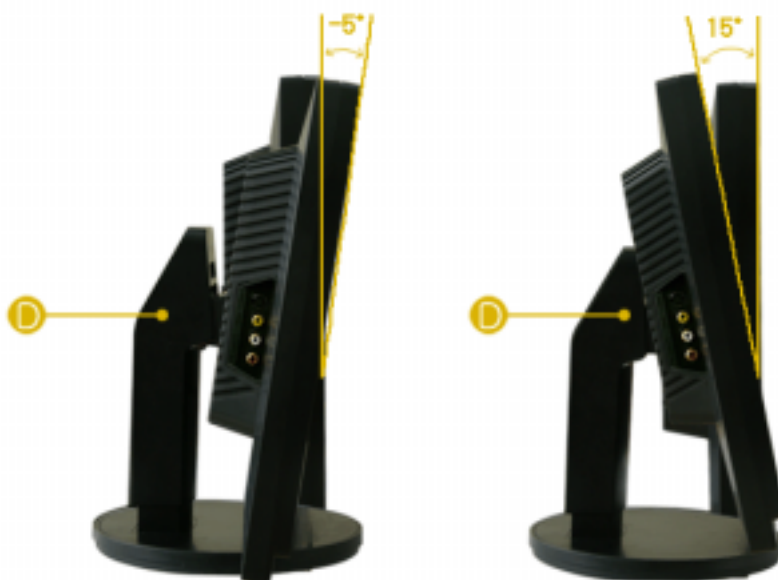

Za najbolj udoben zorni kot lahko kot nagiba z uporabo (D) nastavite od 5° naprej do 15° nazaj.


Odstranjevanje spodnjega dela



1. Izklopite monitor in izključite napajalni kabel.
2. Položite LCD monitor z zaslonom naprej na ravno površino in ga podložite z blazino, da zaščitite zaslon.
3. Odstranite štiri vijake (A) in odstranite stojalo z LCD monitorja.

Postavitev podloge

S tem monitorjem uporabite 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

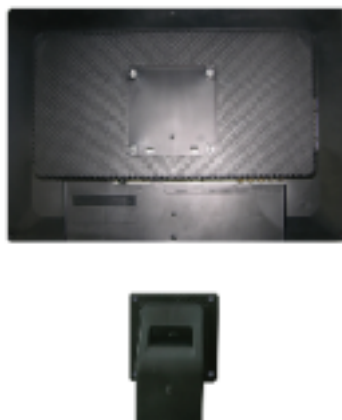

A. Monitor

B. Prirobnica konzolnega nosilca (opcija)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel
2. Položite LCD z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite
3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišja ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilcem ali drugimi nosilci.



Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene. Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.

Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.

Povezava monitorja

Namestitev
podstavka

Namestitev vodilnega programa
monitorja (avtomatska)

Namestitev vodilnega programa
monitorja (ročna)

Natural Color

• Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska)




Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih


- internetnih strani : <http://www.samsung.com/> (za cel svet)
- <http://www.samsung.com/monitor> (ZDA)
- <http://www.sec.co.kr/monitor> (Koreja)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Kitajska)

• Windows ME

1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite **"Windows ME Driver"**.
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite **"OK"** (v redu).

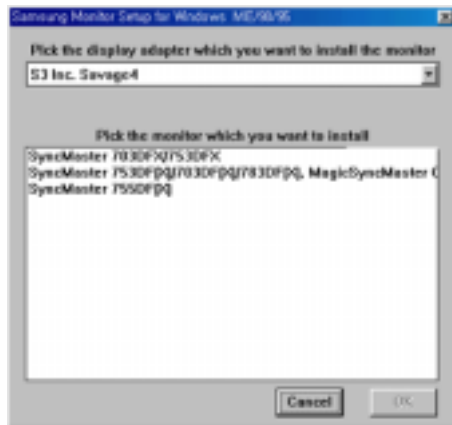

4. Pritisnite gumb **"Install"** (instalirati/namestiti) v okencu **"Warning"** (Opozorilo)

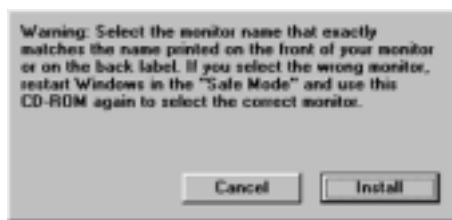


5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Windows XP/2000

1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite **"Windows XP/2000 Driver"** (Windows XP/2000 vodilni program).
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite **"OK"** (v redu).



4. Ko vidite naslednje okno **"Message"** (Sporočilo), pritisnite gumb **"Continue Anyway"**. Nato pritisnite gumb **"OK"** (v redu).

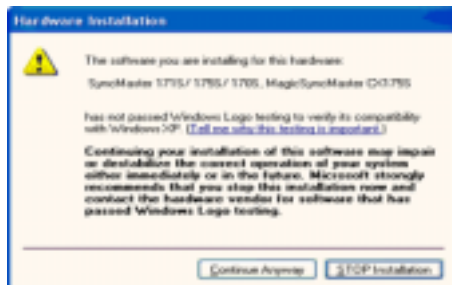

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema. Nahaja se na domači internetni strani <http://www.samsung.com/>.

5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

• Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih



- internetnih strani: <http://www.samsung.com/> (za cel svet)
- <http://www.samsung.com/monitor> (ZDA)
- <http://www.sec.co.kr/monitor> (Koreja)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Kitajska)

• Microsoft® Windows® XP operacijski sistem



1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite **"Start"** → **"Control Panel"** nato kliknite na ikono **"Appearance and Themes"** (Prikaz in teme)

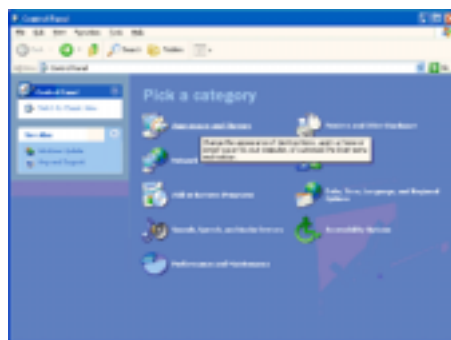



3. Kliknite ikono **"Display"** (prikaz) in nato izberite predlogo **"Settings"** (postavke) za njo pa **"Advanced.."** (napredni).

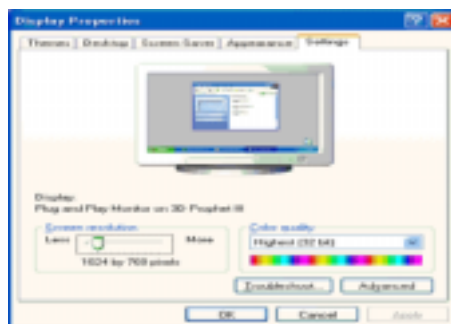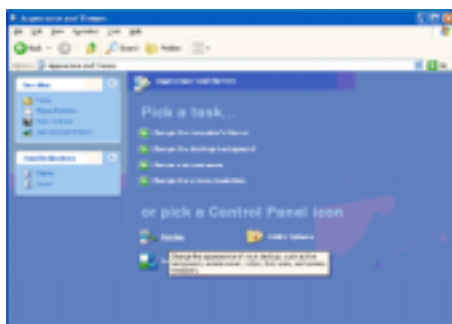



4. Pritisnite gumb **"Properties"** (lastnosti) na predlogi **"Monitor"** ter izberite **"Driver"** (gonilnik).

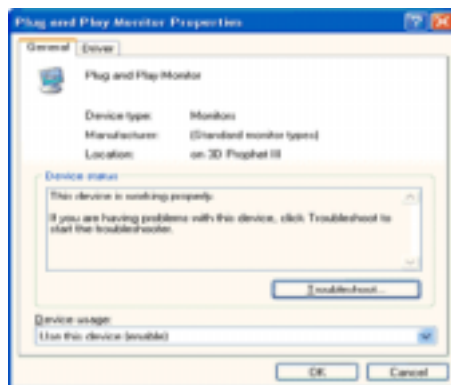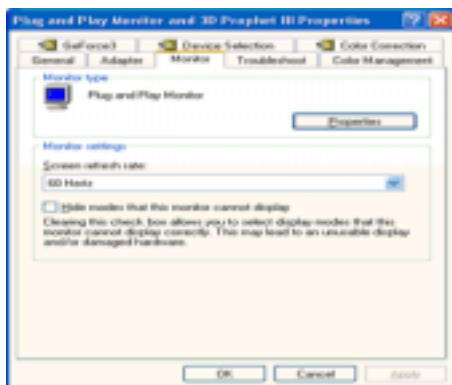



5. Pritisnite **"Update Driver.."** (ažurirati gonilnik) in izberite **"Install from a list or.."** (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb **"Next"** (naprej).

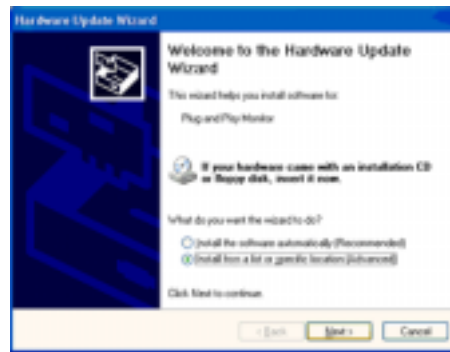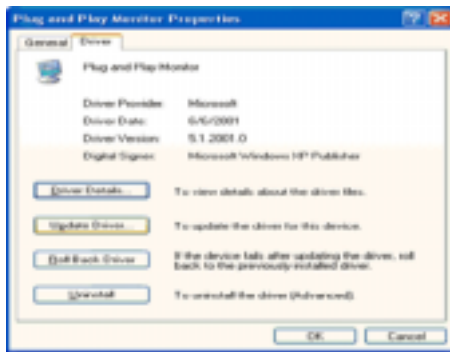


6. Izberite **"Don't search, I will.."** (Neišči, jaz bom..), nato kliknite **"Next"** (naprej) in na koncu še **"Have disk"** (imam CD).

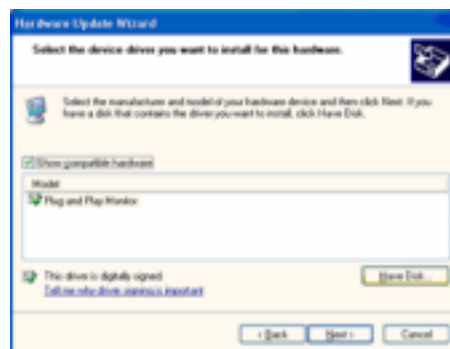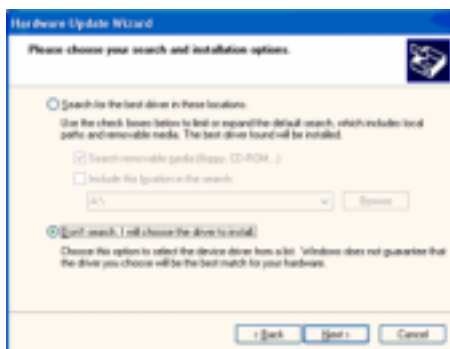

7. Kliknite gumb **"Browse"** (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov . kliknite **"Next"** (naprej).

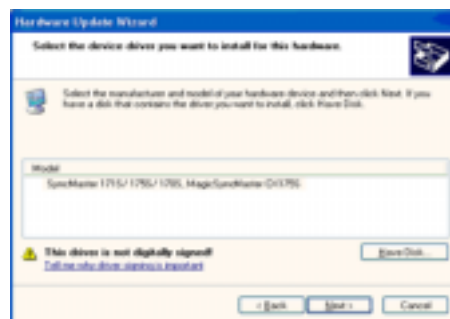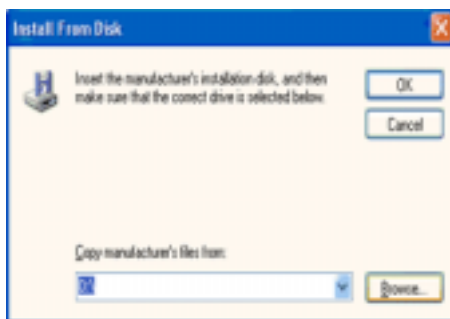


8. Če se prikaže naslednje okno **"Message"** (sporočilo) , kliknite v njem **"Continue Anyway"** (vseeno nadaljuj), ter nato gumb **"OK"** (v redu).

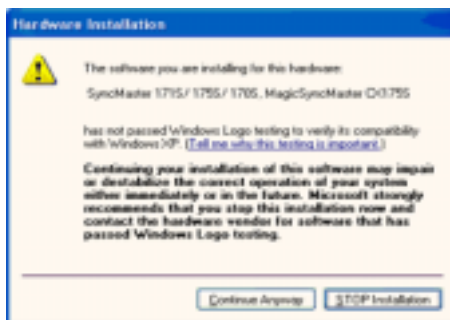

Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani :
<http://www.samsung.com/>

9. Kliknite gumb **"Close"** (zapreti) in nato klikajte gumb **"OK"** (u redu).

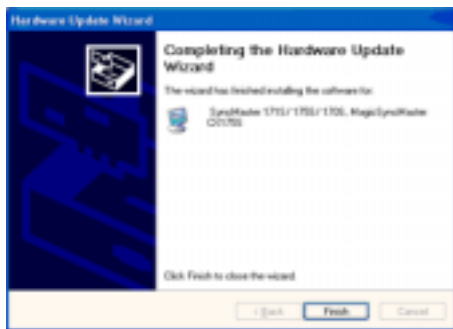

10. S tem je namestitev zaključena.

Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem



Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)



Namestitev

1. Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
2. Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
3. Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
4. Izberite "Monitor".
Primer1: Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2: Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.
5. Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)
6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik). Za tem kliknite "Next" (naprej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
7. Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
8. Pritisnite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)
10. Kliknite gumb "Finish" (končati) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da". Kliknite gumb "Dokončaj" in nato gumb "Zapri".

Microsoft® Windows® NT operacijski sistem

1. Kliknite **Start**, **Settings**(namestitve), **Control Panel**, in nato z dvoklikom ikono **Display** (prikaz)
2. V oknu Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings (namestitve) in nato pritisnite **All Display Modes**(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite **OK**(v redu).
4. Pritisnite gumb **Apply** (uporabiti) če želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

Če ne najdete načina pod **All Display Modes**(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in



vertikalno frekvenco z [predprogramirani načini prikaza](#) v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
2. Tretji prikaz je namestitev miške.
3. Namestite računalniško miško.
4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
5. Namestite računalniško tipkovnico.
6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Povezava monitorja Namestitev podstavka Namestitev vodilnega programa monitorja (avtomatska) Namestitev vodilnega programa monitorja (ročna) **Natural Color**

Natural Color

Softverski program Natural Color



En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. Software Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI). Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik. Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softverskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava Windows in nato izberite Execute (izvršiti).

Vpišite: D:\WcolorWengWsetup.exe in pritisnite tipko <Enter>.

(Če CD, ki je vstavljen ni D:\W vnesite odgovarjajoči disk).

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite Add/Delete a program (dodati/izbrisati program).

Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).



Kontrolna tipka uporabnika | Direktno kontrolne karakteristike | OSD funkcije | MagicTune™ | MagicRotation



MENU Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.

Analog/Digital(PC) : MagicBright™

MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.

Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

(Custom → Text → Internet → Game → Sport → Movie)



AV/S-Video/Component : Mode

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)



Uskladi postavke v izbirniku.



Uskladi postavke v izbirniku.



Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavev glasnosti pritisnite gumb.



Aktivirajte označeno postavko v izbirniku.

SOURCE Za izbiro video signala, če je prikaz na zaslonu izključen.

AUTO

Pritisnite ta gumb za samodejno nastavev na dohodni signal Analog. Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno.

PIP Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP.

Kontrolna tipka uporabnika | Direktne kontrolne karakteristike | OSD funkcije | MagicTune™ | MagicRotation

⊙ **AUTO** : Na voljo samo v načinu Analog



Meni	Opis
AUTO	<p>ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve. Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitvev na dohodni signal Analog. Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno. (na razpolago samo v analognem načinu)</p> <p>Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen AUTO PATTERN.</p> <p>- Če samodejna nastavitvev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb Auto, da bolj natančno prilagodite sliko.</p> <p>- Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija Auto izvede samodejno.</p>

⊙ **Locked**



Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
Locked	Ko je gumb "MENU" pritisnjen dlje kot 5 sekund, se funkcija OSD zaklene (odklene). Tudi če uporabljate funkcijo zaklepa nastavitve na zaslonu, lahko nastavite MagicBright™/Mode, Brightness (svetlost) in Contrast (kontrast) monitorja.	<div>MENU</div> <div>AUTO/PIP</div>



Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
	Analog/Digital(PC) : MagicBright™ MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno	



MagicBright™ / Mode

gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v
naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Custom → Text → Internet → Game → Sport → Movie)

AV/S-Video/Component : Mode


Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne
nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko
sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

MagicBright™



Mode



Meni	Opis
 Volume	Ko prikaza ni na zaslonu, za nastavitve glasnosti pritisnite gumb.

SOURCE



Meni	Opis
SOURCE	<p>S pritiskom Source tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.(Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- Analog, Digital, AV, S-Video in Component.).</p> <p>Opomba: Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.</p>

● PIP : Na voljo samo v načinu Analog/Digital(PC)



Meni	Opis
PIP	<p>Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP. Slika iz AV, S-Video ali Component si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog in Digital (PC).</p>

Input



Privzeta nastavitve je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.





Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
Source List	<p>Uporabite za izbiro PC-ja (Analog/Digital) (Analogno/Digitalno) ali drugih virov zunanjega vhoda, povezanih z monitorjem. Za izbiro želenega zaslona.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analog 2) Digital 3) AV 4) S-Video 5) Component 	
Edit Name	<p>Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da lažje izberete vhodni vir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analog 2) Digital 3) AV 4) S-Video 5) Component 	




















Picture (Analog / Digital : PC)



Privzeta nastavitve je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
MagicBright™	<p>MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 6 različni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitvev s pritiskom gumba 'MagicBright™'.</p> <p>1) Custom : čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contrast (kontrast) gumbi.</p> <p>2) Text : normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.</p> <p>3) Internet : srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.</p> <p>4) Game : Za ogled filmov in iger.</p> <p>5) Sports : Za ogled filmov, npr. športa.</p> <p>6) Movie : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.</p>	
Custom	<p>Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.</p> <p>1) Contrast : Nastavite kontrast.</p> <p>2) Brightness : Namestite svetlobo</p>	<p>Contrast</p>  <p>Brightness</p> 
 <p>Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright™ spremeni v način Custom.</p>		
Spremenite lahko ton barve. Posamezne barvne DTV-je		

Color Tone	lahko tudi prilagajate. - Na voljo samo v načinu PC/DVI 1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom 2) DVI : Cool / Normal / Warm	
Color Control	Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B. - Na voljo samo v načinu PC 1) Red 2) Green 3) Blue	<div>Red</div>  <div>Green</div>  <div>Blue</div> 
 Če nastavljate sliko s funkcijo Colour Control, se Colour Tone spremeni v način Custom.		
Image Lock	<p>Image Lock se uporablja za natančno ugaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. .</p> <p>- Na voljo samo v načinu Analog</p> <p>1) Coarse : Odstrani motnje navpičnih vijug. Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control (na razpolago samo v analognem načinu)</p> <p>2) Fine : Odstrani motnje vodorvnih črt. Če motnje ostanejo tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco (delovni takt na razpolago samo v analognem načinu)</p> <p>3) Sharpness : Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.</p> <p>4) H-Position : Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v analognem načinu)</p> <p>5) V-Position : Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v analognem načinu)..</p>	<div>Coarse</div>  <div>Fine</div>  <div>Sharpness</div>  <div>H-Position</div>  <div>V-Position</div> 
Auto Adjustment	Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno. Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO. - Na voljo samo v načinu Analog	
Size	<p>Lahko spreminjate velikost slike.</p> <p>1) Wide 2) 4:3</p> <p>- Ko je Aspect Ratio 4:3, PIP ni na voljo. - Kadar je PIP nastavljen na ON, meni SIZE ni na voljo.</p>	
PIP Picture	<p>Ko je PIP vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona PIP.</p> <p>1) Contrast : Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.</p> <p>2) Brightness : Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.</p> <p>3) Sharpness : Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.</p> <p>4) Color : Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.</p> <p>5) Tint</p>	<div>Contrast</div>  <div>Bightness</div>  <div>Sharpness</div>  <div>Color</div>  <div>Tint</div> 

: Okno PIP obarva z naravnimi toni.









Picture (AV/S-Video/Component)



Privzeta nastavitve je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
Mode	<p>Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vključite lahko "Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie (Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.</p> <p>1) Dynamic Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu "Standard" (Standardno).</p> <p>2) Standard Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.</p> <p>3) Movie Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.</p> <p>4) Custom Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.</p>	
	<p>Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.</p> <p>1) Contrast : Nastavite kontrast.</p> <p>2) Brightness</p>	<p>Contrast</p> <p>Brightness</p>


Custom	: Namestite svetlobo 3) Sharpness : Nastavitev ostrine slike. 4) Color : Nastavitev barve slike. 5) Tint : Zaslon obarva z naravnimi toni.	Sharpness  Color  Tint 
Color Tone	Z izborom med štirimi načini lahko spremenite barvno nianso. • Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2	
Size	Lahko spreminjate velikost slike. • AV/S-Video : Wide / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component : Wide / 4:3	
Film Mode	Vklopite lahko funkcijo Film Mode On/Off. Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik. V načinu Component je Film Mode na voljo le z vnosoma 480i in 576i.	



Sound



Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
Sound Select	Ko je PIP vklopljen, lahko izberete Main ali Sub. 1) Main 2) Sub - Načini, ki so na voljo : PIP	



● PIP (Analog / Digital : PC)



Privzeta nastavitve je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.













Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
PIP	Vklopi ali izklopi zaslon PIP. Sliko iz AV, S-Video ali Component si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog in Digital (PC). 1) Off 2) On	
Source	Izberite vhodni vir za PIP. . Sliko iz AV, S-Video ali Component (komponentno) si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih Analog (analogno) in Digital (digitalno) (PC).	
Size	Spremenite velikost okna PIP. Če v meniju Size (Velikost) izberete in , Position (Položaj) ne bo aktiviran.	
Position	Spremenite položaj okna PIP. 	



● Setup



Privzeta nastavitve je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

Meni	Opis	Predvajaj /Ustavi
Language	Izberete lahko enega izmed 11 jezikov. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語 11) 日本語	 
Transparency	Spreminja neprepustnost ozadja za OSD. 1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque	 
Blue Screen	Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike. Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na »Off«. Pracuje len v režime AV, S-Video a Component.	 
Reset	Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi. 1) Image Reset : Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike. - Na voljo samo v naeinu Analog 2) Color Reset : Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve. - Na voljo samo v naeinu Analog/Digital(PC)	<div> Analog - Image Reset   </div> <div> Analog - Color Reset   </div> <div> Digital : PC - Color Reset   </div>

MagicTune™ Pomoč

Pregled | Namestitve | Način OSD | Umerjanje barv | Odstranitev | Odpravljanje težav

Pregled

Kaj je MagicTune™?

Učinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafične kartice, osvetljenosti računalnika in drugih dejavnikov okolja. Za najboljšo sliko na monitorju ga prilagodite s svojo lastno nastavitvijo. Žal se pogosto izkaže, da je lahko ročno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje (nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno kakovost slike.

V večini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti večnivojske menije zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih informacij, ki bi vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune™ je programsko orodje, ki vas s preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnnavanja posamezne možnosti monitorja.

Osnovna funkcionalnost

MagicTune™ je programsko orodje, ki omogoča prilagajanje monitorja in naravnnavanje barv z uporabo protokola [DDC/CI \(Display Data Channel Command Interface\)](#) ([Ukazni vmesnik za podatkovni kanal zaslona](#)). Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti monitorjevega zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune™ podpira operacijske sisteme Windows™98SE, Me, 2000, XP Home in XP Professional.

Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali novejšimi.

MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.

Način OSD


Način OSD omogoča preprosto prilagajanje nastavitve monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej določenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.

The MagicTune™ program is an additional program for monitor products.
Some computing systems that install either an older or the latest video driver are not compatible with MagicTune™.
Please visit the MagicTune™ Website for technical support for MagicTune™.


Specifications subject to change without notice.
MagicTune™ is a trademark of SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ is a registered trademark of Microsoft Corp.
Other trademarks are property of their respective holders.

Namestitev


1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".

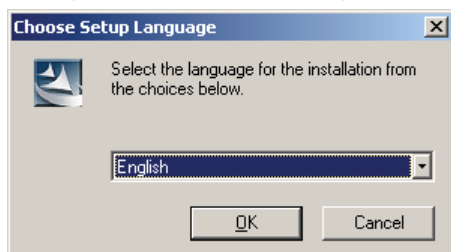


4. Ko se prikaže okno čarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".

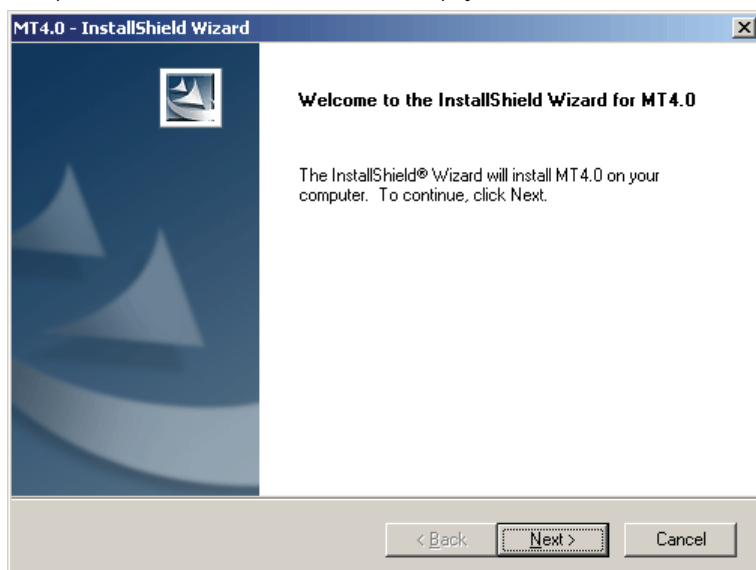


5. Izberite "Sprejem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.

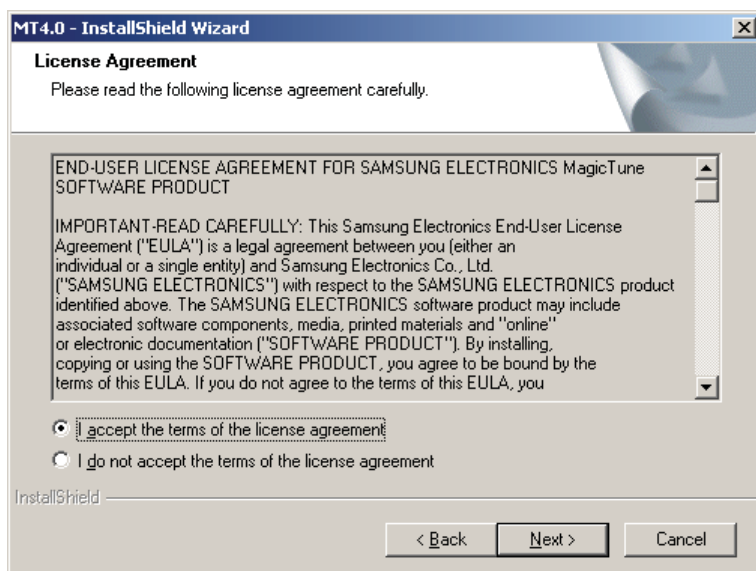


6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.

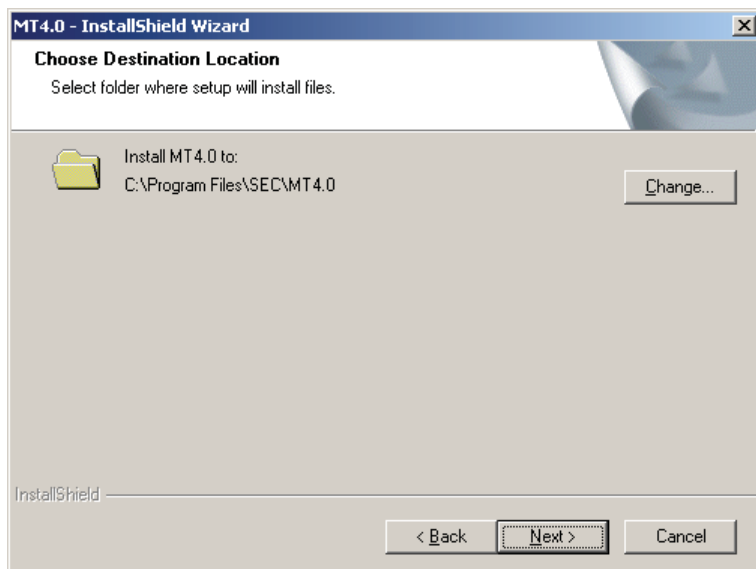


7. Kliknite "Namesti".

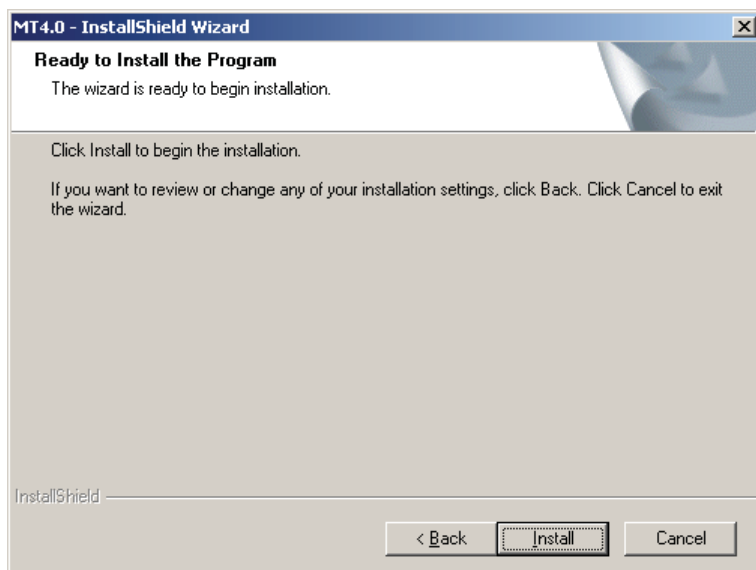


8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".

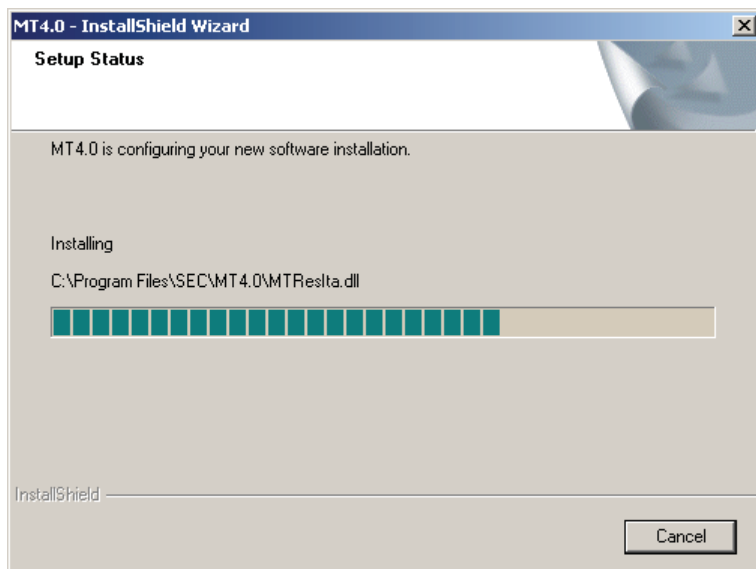

9. Kliknite "Dokončaj".

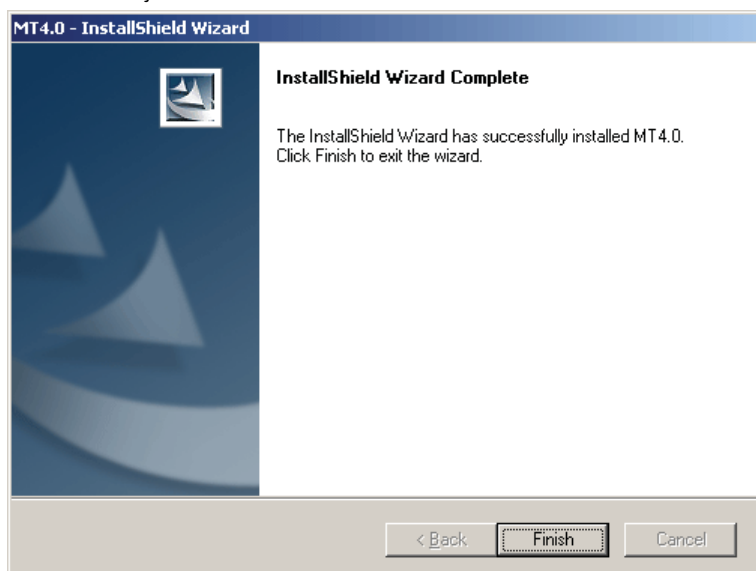

10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™.



Dvokliknite ikono in tako zaženite program.



Lahko se zgodi, da se npr. ikona MagicTune™ ne prikaže, ker je odvisna od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja. Če se to zgodi, pritisnite tipko F5.



? Težave pri namestitvi

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Če ste med nameščanjem naleteli na težave, pogledajte v odsek "Odpravljanje težav".

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows™ 2000 ali
novejšimi.**

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 25 MB prostora na trdem disku.

* Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™.

Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.
MagicTune je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corp.
Ostale blagovne znamke so last ustreznih imetnikov.

MagicTune™ Pomoč

Pregled | Namestitev | **Način OSD** | Umerjanje barv | Odstranitev | Odpravljanje težav



MagicTune™ deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune™ omogoča hitro in natančno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.

- **Način OSD je v resnici lahko drugačen od navodil v priročniku, ker je odvisen od specifikacij posameznega monitorja.**
- **Ko deluje Pivot, del programa MagicTune™ morda ne deluje pravilno.**

- **Upravljalni način MagicTune™ se pri različnih monitorjih razlikuje.**

Način OSD

Način OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta način izbran, vam vsak jeziček na vrhu nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice izbrane, vam posamezni jezički prikazujejo seznam vseh menijev. Če želite hitro prilagoditi nastavitve monitorja, vam način OSD omogoča preprost in priročen dostop do vseh kartic in elementov podmenijev.

Definicija gumbov

OK	Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune™.
Reset	Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na vrednosti, ki jih je priporočil proizvajalec.
Cancel	Izhod iz programa MagicTune™ brez uveljavljanja sprememb. Če v nadzornem oknu niste spremenili ničesar, se ne bo ob kliku na gumb »Cancel« zgodilo nič.



Definicija kartice Picture

Uporabniku omogoča prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.

Brightness	Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših področjih se lahko izgubijo, če svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi svetlost in tako dobite najboljše pogoje za ogled.
Contrast	Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi področji zaslona. Določa jasnost slik.
Resolution	Izpiše seznam ločljivosti prikaza, ki jih podpira program.

MagicBright™ je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: tekst (Text), Internet in zabava (Entertain). Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright™ kontrolne tipke: 1) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.

MagicBright™	1. Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vključuje veliko besedila.
	2. Internet : srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.
	3. Entertain : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
	4. Custom : čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite željeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.



Definicija kartice Color

Določa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.



MagicColor in Gamma bo prikazano samo na monitorju, ki ti funkciji podpira.

Spremenite lahko ton barve.

- Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4
- Off

Color Tone



Način Color Tone se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji podpirajo le štiri načine. (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control

Prilagajanje barv slike monitorja.
Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu.

- **Not Available**

Calibration

Postopek, s katerim optimirate in vzdržujete izbrane barve.
Program MagicTune™ vam bo v veliko pomoč, če želite videti vse odrobnosti slik kar najbolj natančno - vključno s slikami s spleta in slikami, ki so nastale z digitalno kamero ali skenerjem.

MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.

MagicColor

1. OFF : Vrne vas v izvorni način.
2. DEMO : Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po uporabi MagicColor pa na levi.
3. Full : Žive naravne barve prikaže zelo jasno.
4. Intelligent : Ne prikaže le živih naravnih barv, temveč zelo jasno tudi naravno barvo kože.

Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo.

Gamma



Način Gamma se pri različnih monitorjih razlikuje. Nekateri monitorji bodo podpirali le tri načine (Mode 1, Mode 2, Mode 3)

6-Color

To se nanaša na postopek, ki optimira barvo v skladu s potrebami uporabnika in ohranja optimirano barvo. Magictune bo koristen za uporabnike, ki si slike, tudi spletne slike in fotografije, posnete z digitalnim fotoaparatom, ali slike, izdelane s skenerjem, želijo ogledovati v operacijskem sistemu Windows.

- Saturation - Za regulacijo ojačitve barv.

- Hue - Za regulacijo barvnega tona.
- Reset - Za ponastavitev nastavitve monitorja na tovarniške nastavitve.



Definicija kartice Image

Nastavitev vrednosti Fine (Fino), Coarse (Grobo) in Position (Položaj).

Image Setup	<ul style="list-style-type: none"> • Fine : Odstrani motnje, na primer vodoravne pasove. Če bodo motnje ostale kljub podrobnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure). • Coarse : Odstrani motnje, na primer navpične pasove. Pri grobi nastavitvi se lahko premakne slika na ekranu. Na sredino jo lahko postavite z menijem za vodoravno krmljenje. • Auto Setup : Samodejno prilagajanje omogoča, da se monitor sam prilagodi vhodnemu video signalu. Vrednosti za točno in grobo nastavitve ter položaj se nastavijo samodejno.
--------------------	--

Position	Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.
-----------------	--

Sharpness	Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.
------------------	--



Definicija kartice Option

MagicTune™ lahko konfigurirate s temi možnostmi.

Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele v potrditvenem polju znak "V". Če želite vklopiti ali izklopiti katero od možnosti, postavite kazalec na polje in ga kliknite.

Preferences	<ul style="list-style-type: none"> • Omogočanje menija opravilne vrstice. Za dostop do menijev MagicTune™ kliknite ikono v [task tray menu] (meni vrstice za opravilo. Meniji se ne prikažejo, če je izbrano [Enable System Tray] (Omogoči sistemsko vrstico) v [Options] (Možnosti) -> [Basic Settings] (Osnovne nastavitve). • Izбира jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja.
--------------------	--

Source Select	<ul style="list-style-type: none"> • Analog • Digital
----------------------	---

To se nanaša na postopek, ki optimira barvo in ohranja optimirano barvo s Partial Color Blindness Test (Test delne barvne slepote).

Color Weakness	<ul style="list-style-type: none"> • Off - Za preklic Partial Color Blindness Mode (Način delne barvne slepote). • Custom - Partial Color Blindness Test (Test delne barvne slepote) • Reset - Za ponastavitev nastavitve monitorja na tovarniške nastavitve.
-----------------------	--

PIP	Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal.
------------	--

PIP	Vklopi ali izklopi zaslon PIP.
------------	--------------------------------

Source	Izberite vhodni vir za PIP.
---------------	-----------------------------

Size	Spremenite velikost okna PIP.
-------------	-------------------------------

Position	Spremenite položaj okna PIP.
-----------------	------------------------------

Definicija kartice Podpora

Prikaže ID sredstva in številko različice programa ter omogoča uporabo funkcije Pomoč.

Help	Če potrebujete pomoč pri nameščanju ali zagonu programa MagicTune™, obiščite spletno mesto MagicTune™ ali pa kliknite in odprite datoteke pomoči (Uporabniški priročnik). Uporabniški priročnik se odpre znotraj osnovnega okna brskalnika.
-------------	---

Asset ID	Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik. (Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot Odjemalec)
-----------------	--

User Name	Prikaže na računalniku registrirano uporabniško ime.
------------------	--

User ID	Prikaže na računalniku registrirano uporabniško geslo.
----------------	--

Server IP	Zapišite si IP strežnika.
------------------	---------------------------

Department	Zapišite si oddelek.
-------------------	----------------------

Location	Zapišite si lokacijo.
-----------------	-----------------------

Version	Prikaže številko različice programa MagicTune™ in metodo za komunikacijo z monitorjem.
----------------	--

Program MagicTune™ je dodaten program za monitorje.
Nekateri računalniški sistem, ki imajo nameščeno starejšo ali novejšo različico video gonilnikov, niso združljivi z MagicTune™.
Za tehnično podporo obiščite MagicTune™ na spletu.

Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.
MagicTune™ je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corp.
Ostale blagovne znamke so last ustreznih imetnikov.

■ ■ ■ ■ ■ Umerjanje barv

1. Umerjanje barv

V odseku »Umerjanje barv« boste izvedeli, kako na svojem monitorju nastavite najboljše barve.

Sledite tem petim korakom in na monitorju nastavite optimalne barvne pogoje.

1. Nastavite »Vrstico za nadzor svetlosti« tako, da se bo svetlost nadzorne površine ujemala s svetlostjo vzorca ozadja.
2. Ko boste na "Nadzorni površini" zaznali določen barvni ton, premaknite nadzorni kazalec v smeri proti barvnemu tonu na "Referenčnem barvnem krogu".
=> Ko bo prilagoditev ustrezno opravljena, na Nadzorni površini ne boste videli nobenega barvnega tona več.
3. Ko boste končali prilagajanje za prvi korak, kliknite gumb "Naprej".
4. Ponovite postopke 1), 2), 3) za preostale korake 2~5.
5. Učinek umerjanja lahko hitro preverite, če kliknete gumb "Predogled".

Kako lahko več uporabnikov uporablja prilagojene barvne vrednosti

Definicija

Če uporablja monitor več uporabnikov, si lahko shranijo svoje barvne vrednosti, ki so jih prilagodili z umerjanjem barv. Svoje barvne vrednosti lahko shrani do 5 uporabnikov.

1. Kako shranite prilagojene barvne vrednosti:
Pritisnite Next (Naprej), da se bo gumb spremenil v Apply (Uporabi), nato lahko shranite prilagojene barvne vrednosti. Shranite lahko do 5 vrednosti.
2. Kako uporabite shranjene barvne vrednosti:
Pritisnite gumb Multi User (Več uporabnikov) na glavnem zaslonu in tako izberite in uporabite eno od shranjenih barvnih vrednosti.



2. Predogled



Pritisnite "Predogled" v oknu "Umerjanje barv".
Prikazala se bo zgornja slika.

1. Pritisnite gumb "Prikaži umerjeno", če želite videti učinek umerjanja, ki ste ga pravkar prilagodili.
2. Pritisnite gumb "Prikaži neumerjeno", če želite videti izvirno sliko.

Program MagicTune™ je dodaten program za monitorje.

Nekateri računalniški sistem, ki imajo nameščeno starejšo ali novejšo različico video gonilnikov, niso združljivi z MagicTune™.

Za tehnično podporo obiščite MagicTune™ na spletu.

Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.

MagicTune™ je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.

Windows™ je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corp.

Ostale blagovne znamke so last ustreznih imetnikov.

MagicTune™ Pomoč

Pregled | Namestitev | Način OSD | Umerjanje barv | **Odstranitev** | Odpravljanje težav

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči programa Windows™.

Če želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je program nameščen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošča].
2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "MagicTune". Kliknite ga, da ga označite.
4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.
6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".


[Obiščite spletno stran MagicTune™](#), če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Program MagicTune™ je dodaten program za monitorje.
Nekateri računalniški sistem, ki imajo nameščeno starejšo ali novejšo različico video gonilnikov, niso združljivi z MagicTune™.
Za tehnično podporo obiščite MagicTune™ na spletu.


Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.
MagicTune™ je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corp.
Ostale blagovne znamke so last ustreznih imetnikov.


Odpravljanje težav


? Trenutni računalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune. Pritisnite OK (V redu) in kliknite na "Shortcut to the MagicTune site" (Bližnjica do spletne strani MagicTune) za ogled dodatnih informacij na spletni strani.


 Če vaše video/grafične kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte), lahko pride do napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice morda niso kompatibilne.)


 Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.


 Če je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafični čip, lahko pride do napake, čeprav je video kartica na seznamu.


 Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.


 Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih proizvajalcev lahko povzročijo napake.


 To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.

 Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je zastarel. Preverite, ali vaš monitor podpira MagicTune.


 To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni strani. Preverite monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso podprti.

 Če za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display Identification Data), se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja izberete: Start > Nastavitve > Nadzorna plošča > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Monitor, nato odstranite trenutni "Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in požen) in iščete novo strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".

 Obiščite našo domačo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

 Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z novim, nato pa sistema ne zaženete ponovno.

 Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite MagicTune.

 Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start > Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.

 Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.

? Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.



Če sistema po namestitvi MagicTune ne zaženete ponovno, se pojavi napaka.
(Velja samo za Win98SE in WinMe.)



Pred uporabo ponovno zaženite sistem.



Za najbolj učinkovito delovanje MagicTune, nastavite optimalno ločljivost. Za optimalno ločljivost si oglejte Navodila za uporabo.



Če ne nastavite optimalne ločljivosti in ne izvedete Color Calibration (Umerjanje barv), ne morete zagotoviti najboljših pogojev delovanja monitorja.



Za optimalno ločljivost monitorja si oglejte priročnik.



Ta video kartica ne podpira MagicTune. Namestite nov gonilnik za video kartico.



Če gonilnik za video kartico ni pravilno nameščen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start > Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafična kartica.



Obiščite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.



Ker program Highlight (Označi) uporablja komunikacijske povezave, zapustite program Highlight pred dostopom do MagicTune.



Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko hkrati uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune, se pojavijo spori, ki povzročajo napake.



Pred uporabo MagicTune IZKLOPITE Highlight.



Odpravljanje težav

- MagicTune morda ne bo deloval, če zamenjate monitor ali če posodobite gonilnik grafične kartice, medtem ko se izvaja MagicTune. Če pride do tega, ponovno zaženite sistem.

Napaka	Preverite	Rešitve
Preverite, ko MagicTune ne deluje pravilno.	Funkcija MagicTune™ se nahaja le na osebni računalnikih (VGA) z OS Windows, ki podpira Plug and Play.	Da bi preverili, ali je osebni računalnik na voljo za funkcijo MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če je OS Windows™ XP); Nadzorna plošča > Učinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema -> Upravitelj naprav > Monitorji > Ko ste izbrali Plug and Play monitor, poiščite 'Plug and Play monitor' z iskanjem nove strojne opreme. MagicTune je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne deluje pravilno.	Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?	Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune .

- Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune MAC.
- Obiščite spletno stran MagicTune, če želite tehnično podporo za MagicTune, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Program MagicTune™ je dodaten program za monitorje.
Nekateri računalniški sistem, ki imajo nameščeno starejšo ali novejšo različico video gonilnikov, niso združljivi z MagicTune™.
Za tehnično podporo obiščite MagicTune™ na spletu.

Specifikacije se lahko spremenijo brez opoznila.
MagicTune™ je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corp.
Ostale blagovne znamke so last ustreznih imetnikov.

Pregled

● Kaj je MagicRotation?



V preteklosti so računalniški zasloni omogočali uporabnikom ogled vsebine samo v ležečem načinu. V današnji dobi informacijske tehnologije mora vse več uporabnikov v vsakdanjem življenju prebirati dokumente, spletne strani, e-pošto itd. Ogled tovrstne vsebine je optimalen v pokončnem načinu, kjer je na zaslonu omogočen prikaz celotne vsebine. Na ta način se občutno poveča storilnost uporabnikov, saj so zaradi zmožnosti preklopa med ležečim in pokončnim načinom bolj prilagodljivi.

Programska oprema MagicRotation proizvajalca Samsung Electronics, Inc. uporabnikom omogoča sukanje prikaza (usmerjenost 0, 90, 180, 270), kar prispeva k optimalni uporabi računalniškega zaslona, izboljša gledanje in poveča storilnost.



● Osnovno delovanje


MagicRotation podpira sisteme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home in XP Professional.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.


Specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
MagicRotation je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so lahko registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.

Namestitev


1. V CD-ROM pogon vstavite namestitveni CD.
2. Kliknite namestitveno datoteko MagicRotation.
3. Izberite jezik za namestitev in kliknite "Next" (Naprej).

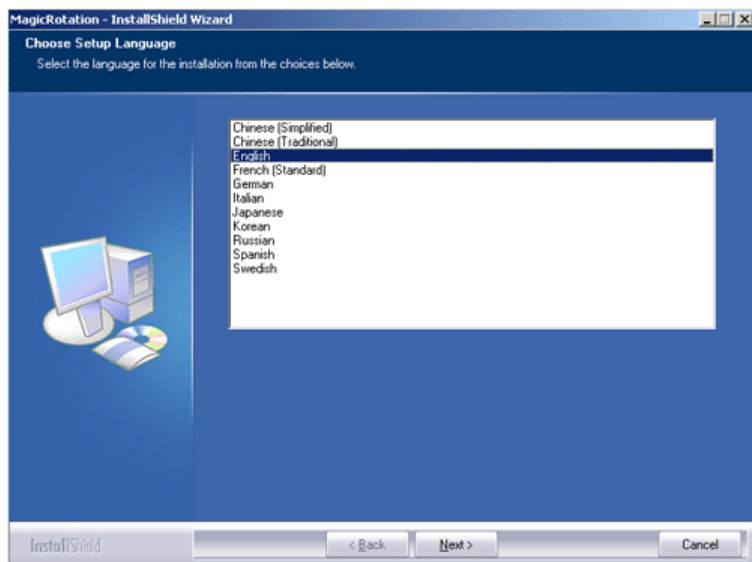


4. Ko se pojavi okno InstallationShield Wizard, kliknite "Next" (Naprej).

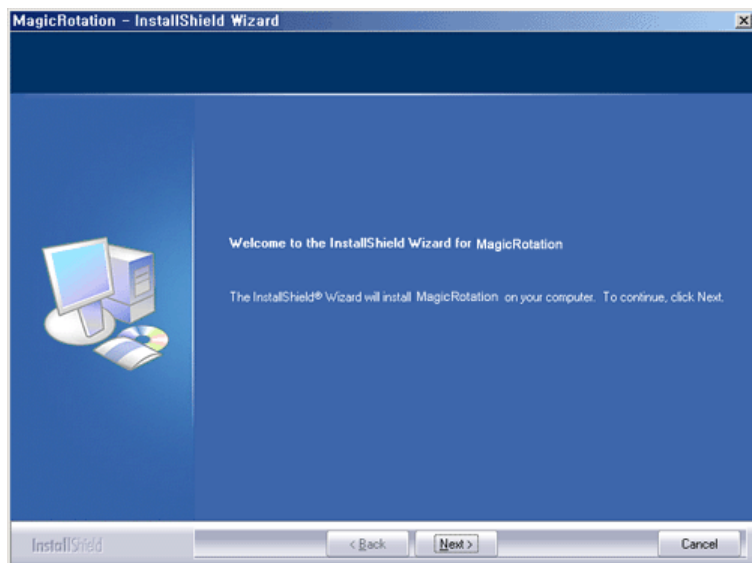


5. Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenčne pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.

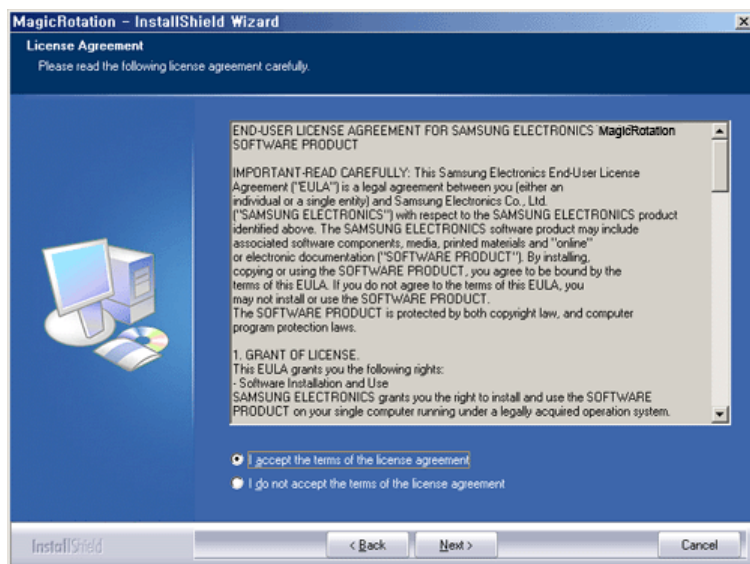


6. Izberite mapo za namestitev programa MagicRotation.

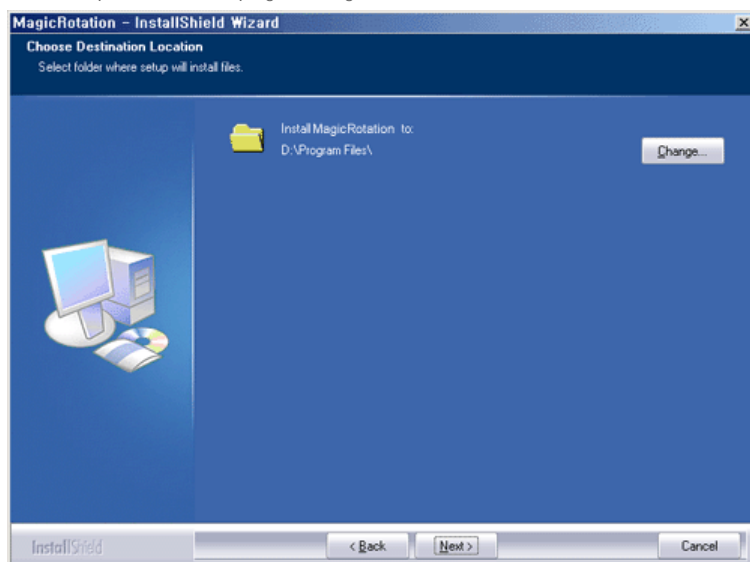

7. Kliknite "Install" (Namesti).

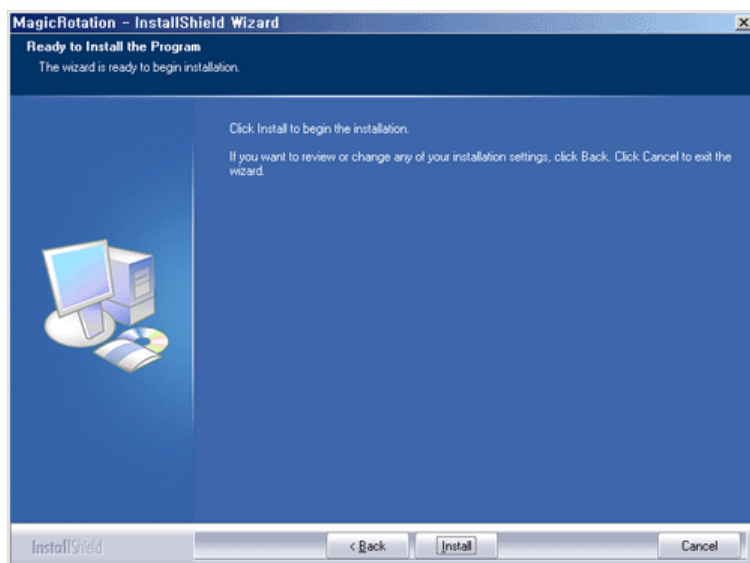


8. Prikaže se okno "Installation Status" (Status namestitve).

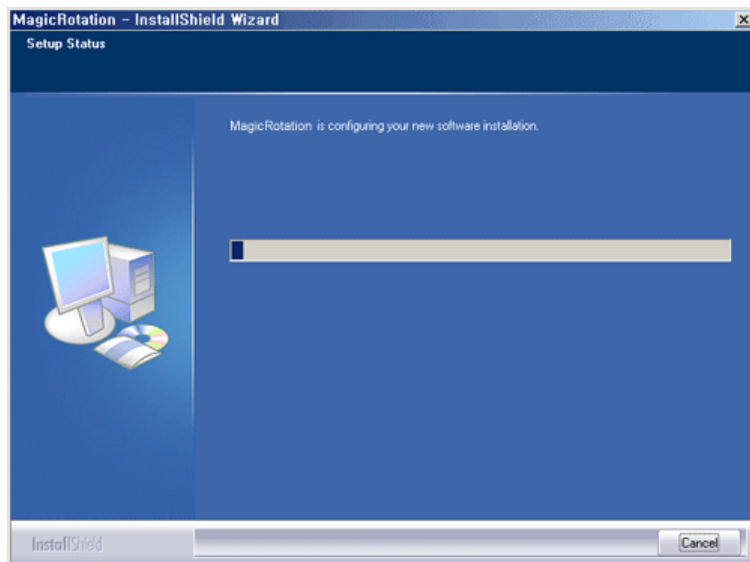

9. Click "Finish" (Končaj).

Za pravilno delovanje programa MagicRotation morate ponovno zagnati sistem.

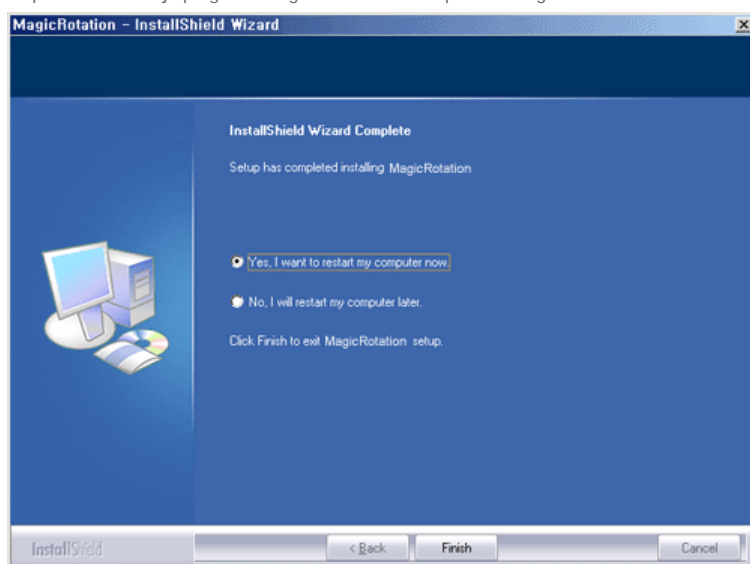

10. Po končani namestitvi se na namizju pojavi ikona izvršenega programa MagicRotation.



Težave pri namestitvi

Na namestitev programa MagicRotation lahko vplivajo številni dejavniki, npr. grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Če med namestitvijo naletite na težave, si oglejte ["Odpravljanje težav"](#).

Omejitve

1. Za pravilno delovanje programa MagicRotation mora biti nameščen ustrezen gonilnik za grafično kartico.
Nameščena mora biti najnovejša različica gonilnika, ki je na voljo pri dobavitelju.
2. Če določene aplikacije, npr. Windows™ Media Player, Real Player itd., ne prikazujejo pravilno filmskih

datotek v usmerjenostih 90, 180 in 270, naredite naslednje:

- Zaprite aplikacijo.
- Izberite usmerjenost pogleda (90, 180, 270) za aplikacijo.
- Ponovno zaženite aplikacijo.

V večini primerov je s tem težava odpravljena.

3. Uporabniške aplikacije, ki uporabljajo OpenGL in DirectDraw (3D risanje), ne delujejo skladno z izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270), npr. 3D igre
4. Aplikacije, ki temeljijo na sistemu DOS, v celozaslonskem načinu ne bodo delovale skladno z izbranim načinom usmerjenosti (90, 180, 270).
5. Sistemi Windows™ 98, ME, NT 4.0 ne podpirajo dvojnega načina.
6. MagicRotation ne zagotavlja podpore za 24 bitov na slikovno piko (bitna globina/barvna kakovost).
7. Priporočamo, da pred zamenjavo grafične kartice odstranite programsko opremo MagicRotation.

● Sistemske zahteve

OS

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Strojna oprema

- 128 MB pomnilnika ali več (priporočeno)
- Vsaj 25 MB prostora na trdem disku

Servisni paketi

- Priporočamo, da namestite najnovejši servisni paket.
- Za Windows™ NT 4.0 priporočamo namestitev brskalnika Internet Explorer 5.0 (ali novejša različica) s komponento Active Desktop.

* Za dodatne informacije obiščite [spletno stran](#) MagicRotation.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

Specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
MagicRotation je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so lahko registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.


- Ko je v teku sukanje, deli programa MagicTune™ ne bodo delovali kot običajno.
- Samodejno sukanje: Med sukanjem monitorja se bo samodejno sukal tudi zaslon.

Za zagon AutoRotation sledite spodnjim navodilom.


- Na računalnik namestite programa MagicRotation™ in MagicTune™ 3.6.
- Zaženite MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Kliknite na manjše polje v **enable task tray menu** (omogoči meni orodne vrstice).

- Programa MagicRotation™ ni mogoče nuditi, saj preprosto stojalo ne podpira funkcionalnosti tečajev.
- Dovoljeni kot obračanja monitorja je odvisen od modela monitorja.


Vmesnik

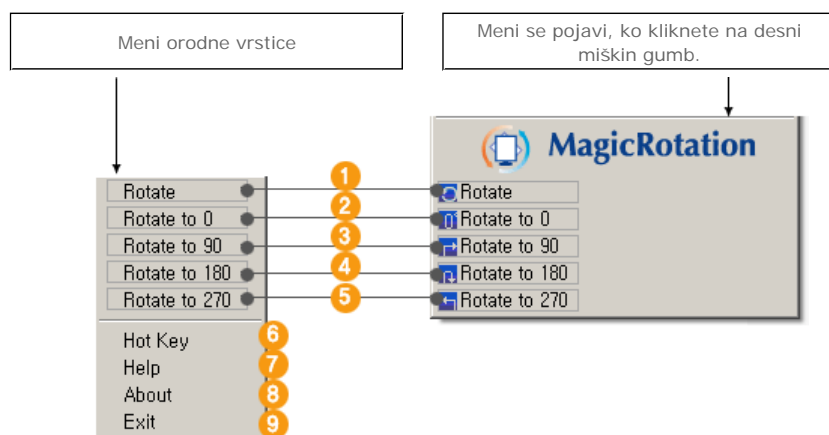

1 Rotate (Zasuk): Prikaz se zasuke za 90 stopinj

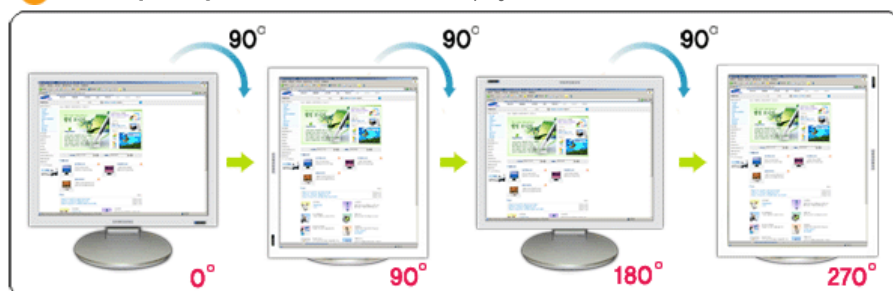


2 Rotate to 0 (Zasuk za 0): Zaslon bo zasukan za 0 stopinj s trenutnega položaja.

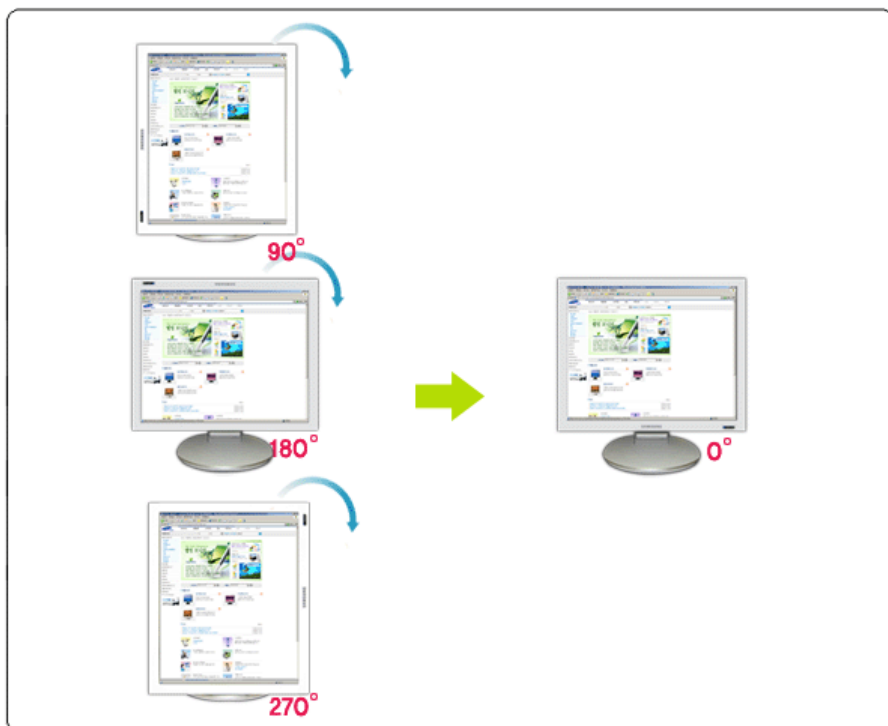


.....

- 3 Rotate to 90 (Zasuk za 90)** : Zaslon bo zasukan za 90 stopinj s trenutnega položaja.

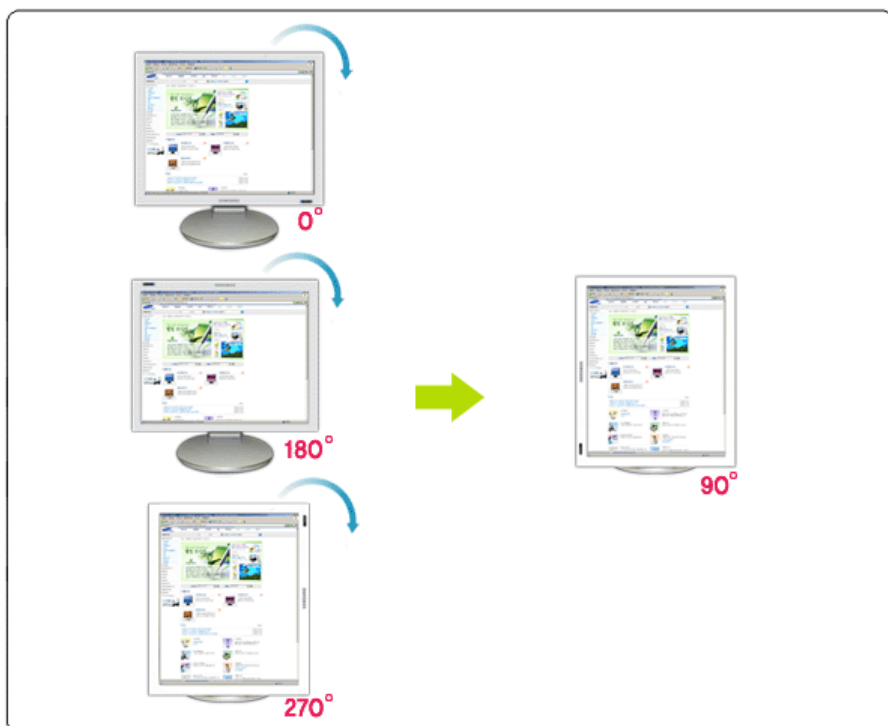


.....

- 4 Rotate to 180 (Zasuk za 180)** : Zaslon bo zasukan za 180 stopinj s trenutnega položaja.

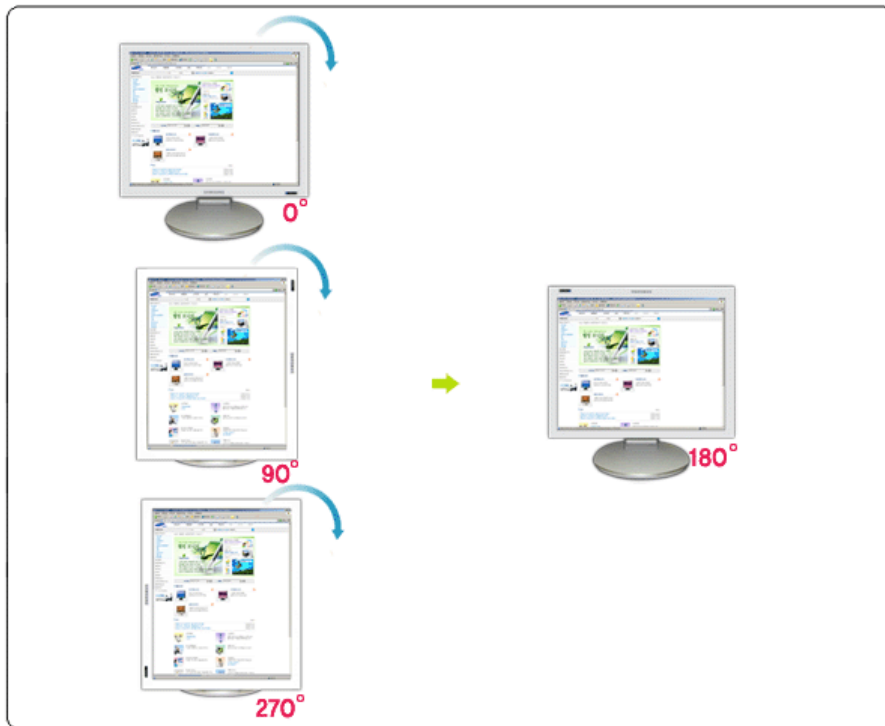

- 5 **Rotate to 270 (Zasuk za 270)** : Zaslon bo zasukan za 270 stopinj s trenutnega položaja.

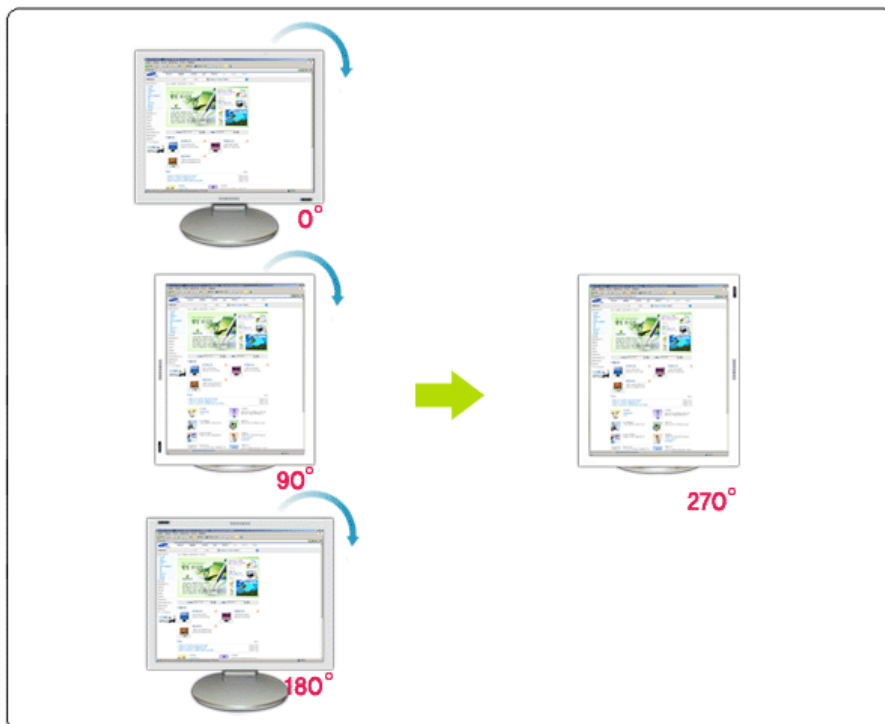

- 6 **Hot key (Bližnjična tipka)** : Bližnjične tipke so nastavljene po privzetem načinu, uporabnik jih lahko spremeni.
Novo nastavitvev lahko določi uporabnik neposredno prek tipkovnice. Uporabnik lahko bližnjično tipko ustvari s kombinacijo tipk Shift, Ctrl, Alt in drugih splošnih tipk. Če pritisnete samo splošno tipko, bo bližnjica določena v obliki Alt+splošna tipka.

- 7 **Help (Pomoč)** : Prikaže HELP (Pomoč) programa MagicRotation™.

- 8 **About (Vizitka)** : Prikaže različico in avtorske pravice za program MagicRotation™.

- 9 **Exit (Izhod)** : Izhod iz programa MagicRotation™.

Specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

MagicRotation je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.

Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so lahko registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.

Odstranitev

Program MagicRotation lahko odstranite samo z uporabo možnosti "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošči v OS Windows™.

Za odstranitev programa MagicRotation izvedite naslednje korake.

1. Pojdite na [Task Tray (Opravična vrstica)] ' [Start] ' [Settings (Nastavitve)] in v meniju izberite [Control Panel (Nadzorna plošča)].
Če uporabljate Windows™ XP, pojdite na [Control Panel (Nadzorna plošča)] v meniju [Start].
2. Kliknite ikono "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) na nadzorni plošči.
3. Na zaslону "Add/Remove Programs" (Dodaj/odstrani programe) se pomaknite navzdol do "MagicRotation"
Kliknite, da označite program.
4. Kliknite gumb "Change/Remove" (Spremeni/odstrani), da odstranite program.
5. Za začetek postopka odstranjevanja kliknite "Yes" (Da).
6. Počakajte, dokler se ne pojavi pogovorno okno "Uninstall Complete" (Odstranjevanje končano).
7. Po odstranitvi ponovno zaženite sistem, da zaključite odstranitev.

Obiščite [spletno stran](#) MagicRotation, kjer imate dostop do tehnične podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgradenj programske opreme.

* Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.

Specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
MagicRotation je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so lahko registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.



- **P**

- Programska oprema MagicRotation deluje pravilno skupaj z gonilnikom grafične kartice, ki ga je zagotovil dobavitelj grafične kartice, in omogoča sukanje prikaza na zaslonu. Če nameščen gonilnik grafične kartice ne deluje pravilno ali če vsebuje programske napake, so te napake prisotne tudi po namestitvi programske opreme MagicRotation.
- Vzroki za nepravilno delovanje zaradi težav z nameščenim gonilnikom grafične kartice ne izhajajo iz programske opreme MagicRotation.

Če želite preveriti, ali obstajajo težave z nameščenim gonilnikom grafične kartice, lahko izvedete naslednje diagnostične korake:

1. Preverite, ali se težave pojavljajo tako pri usmerjenosti 0 (ležeči način) kot 90 (pokončni način).
2. Preverite, ali se težave pojavljajo pri različnih barvnih globinah (8/16/32 bitov na slikovno piko) in različnih ločljivostih (800 x 600, 1024 x 768).
3. Preverite, ali se težave pojavljajo tudi brez namestitve programske opreme MagicRotation.

Če se težave ponavljajo v naslednjih scenarijih, težave verjetno povzroča nameščen gonilnik grafične kartice:

Za odpravo težave izvedite naslednje korake:

1. Odstranite programsko opremo MagicRotation.
2. Pri dobavitelju grafične kartice pridobite najnovejši gonilnik grafične kartice. Najnovejši gonilniki grafičnih kartic (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) so na voljo za prenos na spletnih straneh proizvajalcev.
3. Namestite najnovejši gonilnik grafične kartice
4. Namestite programsko opremo MagicRotation. V večini primerov je s tem težava odpravljena.

- Programska oprema MagicRotation morda ne bo delovala, če zamenjate monitor ali posodobite gonilnik grafične kartice in je hkrati zagnana programska oprema MagicRotation. V tem primeru ponovno zaženite sistem.

- Obiščite [spletno stran](#) MagicRotation, kjer imate dostop do tehnične podpore za MagicRotation, odgovorov na pogosta vprašanja in nadgrajenij programske opreme.

Specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

MagicRotation je blagovna znamka družbe SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.

Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so lahko registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.



Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.

Napaka	Preverite	Rešitev
Na zaslonu ni slike. Ne morem vključiti monitor.	<p>Ali je priključni kabel pravilno zvezan?</p> <p>Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal Cable"</p> <p>Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se prikaže začetni (inicialni) zaslon (login).</p> <p>Ali lahko vidite na zaslonu "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz"?</p>	<p>Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.</p> <p>(Priključeno s D-sub kablom) Preverite stik signalnega kabla.</p> <p>(Povezano s DVI kablom) Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error message) na zaslonu, ko je monitor pravilno priključen, preverite ali je monitor nastavljen na analogni status. Pritisnite gumb 'SOURCE' za dvojno kontrolo vhodnega signala.</p> <p>Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve)</p> <p>Opomba: Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis ali svojega dobavitelja.</p> <p>To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje.</p> <p>Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje.</p> <p>Če zaslon preseže WSXGA ali 75 Hz (pri WSXGA, 60 Hz), se prikaže sporočilo "Not Optimum Mode" (Ni optimalni način), "Recommended mode" (Priporočeni način): 1680 X 1050 60 Hz". Če zaslon preseže 85 Hz, bo ta deloval pravilno, vendar se bo za eno minuto prikazalo in nato izginilo sporočilo "Not Optimum Mode" (Ni optimalni način), "Recommended mode" (Priporočeni način): 1680 X 1050 60 Hz". V tej eni minuti spremenite način v priporočeni. (Če ponovno zaženete sistem, se sporočilo ponovno pojavi.)</p>

	Na zaslonu ni slike. Ali utripa indikator vklopa na monitorju v eno sekundnih intervalih?	Monitor je v varčevalnem načinu. Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon. Če še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE' . Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
	Je monitor povezan z DVI kablom?	Če zaženete sistem, preden priključite DVI kabel, ali izključite in nato ponovno priključite DVI kabel, ko je sistem zagnan, bo zaslon morda prazen, saj nekateri modeli grafičnih kartic ne oddajajo video signalov. Priključite DVI kabel in nato znova zaženite sistem.
Ne vidite OSD izbirnika.	Ste mogoče blokirali OSD, da bi preprečili neželjene spremembe nastavitvev?	Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba MENU vsaj 5 sekund.
Zaslon ima čudne barve ali je črno-bel.	Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot, da gledate zaslon čez celofan? Ali so barve zaslona postale čudne potek, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi	Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vklopljena v svoj priključek. Ponovno zaženite računalnik.
Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.	Ali je video kartica pravilno nameščena? Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik? Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja? Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice. Ponovno namestite položaj s pomočjo OSD-ja.	Namestite video kartico v skladu z navodili. Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomočjo OSD-ja. Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve).
Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.	Ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?	Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve).
LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.	Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili Programirane postavke prikaza na izbirniku (menuju)?	Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in Predprogramiranimi nastavitvami . (Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv. Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.	Ali so barve v sistemu Windows pravilno nastavljene? Ali je video kartica pravilno nameščena?	Za Windows ME/XP/2000: Pravilno nastavite barve na Control Panel, Display(prikaz), Settings(nastavitve) . Namestite video kartico skladno z navodili.
Pojavilo se je sporočilo "Unrecognized monitor, Plug & Play (Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden)	Ali ste namestili gonilnik monitorja? Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo Plug&Play (VESA DDC).	Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov . Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov .
Preverite, ko MagicTune ne deluje	Možnost MagicTune je na voljo samo v	Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost MagicTune, sledite

pravilno.	računalnikih (VGA) z operacijskim sistemom Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and Play«.	<p>spodnjim korakom (če imate operacijski sistem Windows XP);</p> <p>Nadzorna plošča -> Učinkovitost delovanja in vzdrževanje -> Sistem -> Strojna oprema -> Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišči Plug and Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo.</p> <p>MagicTune je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune</p>
MagicTune™ ne deluje pravilno.	Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?	Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune MAC.



Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

1. Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
2. Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
(Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
3. Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za video adapter in monitor.
4. Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.
(Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 60 Hz.)
5. Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "**Control Panel→System→Device Administrator**" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.



Če se problem ponavlja, [poiščite pooblaščen servis](#).

Preverjanje nastavitev | **Vprašanja in odgovori** | Lastni test



Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	<p>Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice.</p> <p>Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).</p>
Kako lahko nastavim ločljivost?	<p>Windows ME/XP/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel, Display (prikaz), Settings (nastavitve).</p> <p>* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.</p>
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	Windows ME/XP/2000: Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	<p>Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo.</p> <p>Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite – voda ne sme priti v notranjost monitorja.</p>

Lastni test (selftest)

[Lastni-test](#) | [Opozorilna sporočila](#) | [Delovni pogoji](#) | [Koristni nasveti](#)

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor
Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.




To okno se pojavi tudi med običajno uporabo, če je video kabel izklopljen ali poškodovan. To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.

4. Izklopite monitor in ponovno priključite video kabel, nato vklopite računalnik in monitor. Če je zaslon monitorja po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporočila

Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali, da morate preveriti signalni kabel.

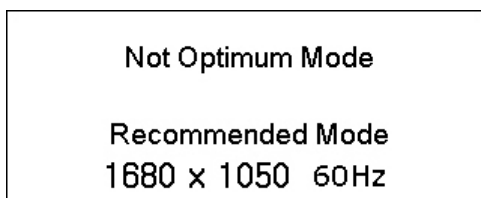

Delovni pogoji

Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.

1. Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug prostor.
2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

- Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.

Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 X 1050 60 Hz"** odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

- Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,

- V takem primeru iščite problem na računalniku.



Splošne specifikacije

PowerSaver

Predprogramirane nastavitve

Splošno

Splošno

Naziv modela SyncMaster 215TW

LCD-plošča

Velikost Diagonala 21" (54 cm)

Področje prikaza 518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

Razmak pikslov 0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

Vrsta a-si TFT aktivna matrica

Aktivni prikaz

Horizontalni 30 ~ 81 kHz

Vertikalni 56 ~ 75 Hz (Analogno/Digitalno)

Barva prikaza

16,7M barve(8-bitno)

Resolucija

Optimalna resolucija WSXGA 1680 x 1050 @ 60 Hz

Maksimalna resolucija WSXGA 1680 x 1050 @ 60 Hz (Analogno/Digitalno)

Vhodni signal, prekinjen

RGB Analogni, Z DVI skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p \pm 5%, Stopnja TTL (V visoko \geq 2,0 V; V nizko \leq 0,8 V)

Video

Format video posnetka CVBS , S-Video, Component

Maksimalno pikslov / ura

165 MHz

Napajanje

AC 120 V \pm 10 V, 60 Hz ali AC 220 V \pm 20 V, 50 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv , 1,8 m
Spojnik DVI-D do DVI-D, odstranljiv, 2,0 m (Možnost)

Poraba elektrike

Manj od 70 W

Dimenzije (širina x dolžina x višina) / Teža

S stojalom : 490 x 219,8 x 377 mm (19,3 x 8,7 x 14,8 inch) / 7,5 kg

Brez stojala : 490 x 72 x 342,5 mm (19,3 x 2,8 x 13,5 inch)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100mm x 100mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna temperatura 10°C ~ 40 °C(50°F ~ 104°F)
Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura

Temperatura skladiščenja -20°C ~ 45 °C(-4°F ~ 113°F)
Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda piksli RDEČE, ZELENE, MODRE in BELE barve so ponekod bolj svetli in lahko so vidni nekateri črni piksli. To ne pomeni slabe kvalitete in lahko se uporablja brez neugodnih učinkov.

- Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000.

Opomba: Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Sistem ohranjevalnika zaslona (PowerSaver)

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softverskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način EPA/ENERGY 2000	Izklop (Izklop POWER S/W)
Indikator vklopa	modr	modr, utripajoči	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 70 W	Manj od 2 W (Naein izklopa)	Manj kot 1 W



Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPMS.

Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije.



Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Tabela 1. Predprogramirane nastavitve

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 X 870	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 X1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 X 900	55,935	59,887	106,5	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni cikel in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz



Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz.



Obrnite se na SAMSUNG WORLD-WIDE (GLOBALNI SAMSUNG) | Strokovni izrazi | Za boljši prikaz | Odgovornost | Brez ohranjanja slike | Ustrezno odstranjevanje



Obrnite se na SAMSUNG WORLD-WIDE (GLOBALNI SAMSUNG)



V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1920 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea



Strokovni izrazi



Velikost pikslov

Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic)". Enota: mm



Vertikalna frekvenca

Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.



Horizontalna frekvenca

Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni cikel. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz



Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasna slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.



Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play



Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

Primer: Ločljivost 1680 X 1050 pomeni, da je zaslon sestavlja 1680 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost) in 1050 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).



S-Video

Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.



Vhod za zunanje naprave

Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.



DVD

Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.



Za boljši prikaz

1. Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan

način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.

- Rezolucija: 1680 X 1050
 - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz
2. Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
- Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 5.292.000
3. Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pazljivo brišite. Če boste ob tem preveč pritiskali, se zanašate, da bodo na monitorju ostali madeži.
4. Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve). Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja. Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
5. Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna. Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Obrnite se na [SAMSUNG WORLD-WIDE \(GLOBALNI SAMSUNG\)](#) | [Strokovni izrazi](#) | [Za boljši prikaz](#) | [Odgovornost](#) | [Brez ohranjanja slike](#) | [Ustrezno odstranjevanje](#) |



Odgovornost

Informacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

© 2006 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft, Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA, DPMS* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR®* so registrirani zaščitni znaki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). - Kot partner agencije *ENERGY STAR®* je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije *ENERGY STAR®* v smislu učinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

Razred B

Ta naprava je digitalna naprava razreda B. Za Priročnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom EMC si lahko ogledate "Regulativni" priročnik.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik (image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.

V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelek LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

Garancija

Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.

Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

Kaj je ohranjanje slike (image retention)?

Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu LCD

Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe

Primer)

- Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
 - Izklopite napajanje za 4 ure po 24 urah uporabe.
 - Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
- Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
 - Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
- V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

Predlogi za posamezne aplikacije

Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi

Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.

Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).

Primer) Zamenjajte pare barv vsakih 30 minut.

Type 1	Type 1												
<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10	<table><tr><th>FLGHT</th><th>TIME</th></tr><tr><td>OZ348</td><td>20:30</td></tr><tr><td>UA102</td><td>21:10</td></tr></table>	FLGHT	TIME	OZ348	20:30	UA102	21:10
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												
FLGHT	TIME												
OZ348	20:30												
UA102	21:10												

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.

Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.

- Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
---	---

- Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

SYSTEM : 245
STATUS : OK

SYSTEM : 245
STATUS : OK

SYSTEM : 245
STATUS : OK


SYSTEM : 245
STATUS : OK

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)



- **Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.**

Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah. O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksni vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki. Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika. Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

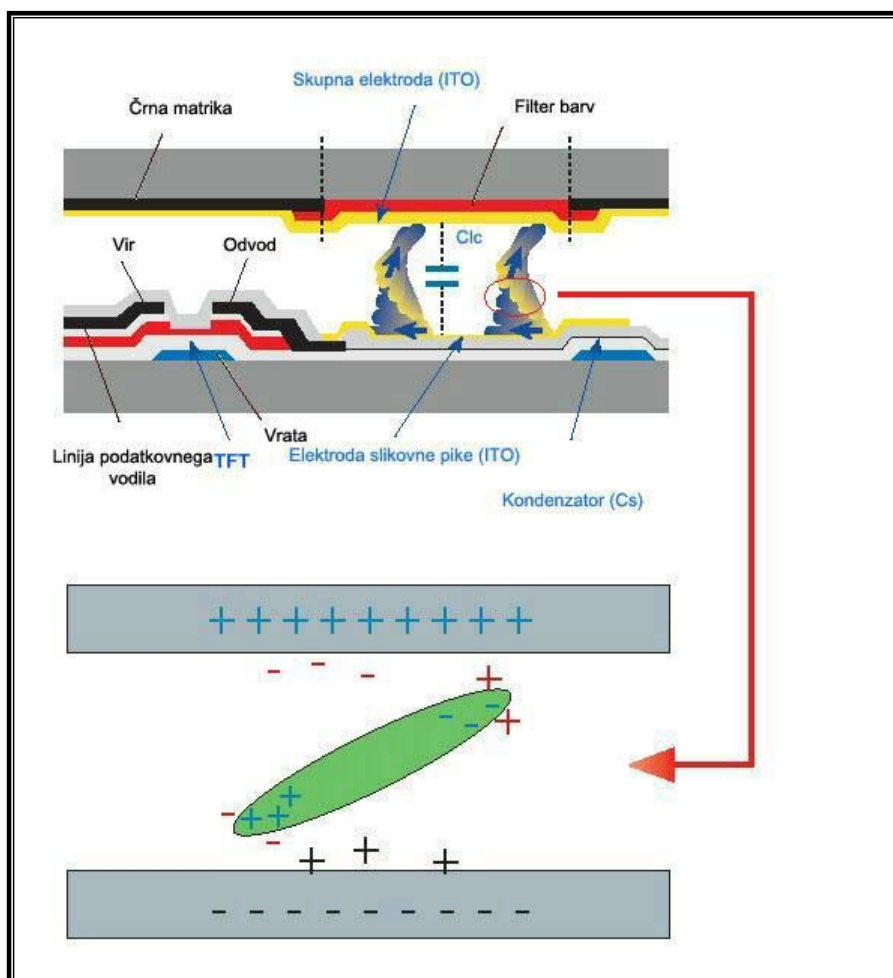

- Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa



Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.